

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G870F

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

- 7 Az értékesítési doboz tartalma
- 8 A készülék elrendezése
- 10 A SIM-kártya és akkumulátor használata
- 16 Memóriakártya használata
- 17 A készülék be- és kikapcsolása
- 18 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

- 19 Az érintőképernyő használata
- 22 A Kezdőképernyő elrendezése
- 26 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
- 29 Alkalmazások megnyitása
- 30 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 32 Szövegbevitel
- 34 Képernyő mentése
- 35 Saját fájlok
- 36 Energiatakarékos funkció
- 37 Súgó információk megtekintése

Hálózati csatlakozás

- 38 Mobil adatok
- 38 Wi-Fi
- 39 Letöltés gyorsító
- 39 Internetmegosztás és Mobil hotspot

Mozgások és használhatósági funkciók

- 42 Mozdulatok és gesztusok
- 46 Rámutatás
- 46 Több ablak
- 50 Eszköztár
- 51 Egykezes használat
- 52 Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Testreszabás

- 53 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
- 55 Háttérkép és csengőhangok beállítása
- 56 A képernyő lezárási módjának változtatása
- 57 Privát mód
- 58 Egyszerű üzemmód
- 59 Adat átvitele korábbi készülékről
- 60 Fiókok beállítása

Telefon

- 61 Hívások kezdeményezése
- 62 Hívások fogadása
- 63 Lehetőségek hívás közben

Névjegyzék

- 65 Névjegyek hozzáadása
- 66 Névjegyek importálása és exportálása
- 67 Névjegyek keresése

Üzenetek és e-mail

- 68 Üzenetek
- 69 E-mail

Fényképező

- 71 Fényképezés alapjai
- 74 Fényképezési módok
- 78 Fényképezőgép beállítások

Galéria

- 80 Tartalmak megtekintése a készüléken

Biztonsági asszistens

- 81 Vészhelyzet üzemmód
- 82 Vészhelyzeti üzenet
- 83 Értesítés rossz időjárásról (Geo info)

Hasznos alkalmazások és funkciók

- 84 Gyerek mód
- 86 S Kereső
- 86 S Tervező
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Internet
- 92 Zenék
- 94 Videó
- 96 Óra
- 98 Számológép
- 98 Jegyzet
- 99 Hangrögzítő
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Mozgás Zóna
- 104 Google alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Gyors kapcsolódás
- 116 Screen Mirroring
- 117 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

- 119 Az eszköz frissítése
- 120 Fájlok átvitele számítógépre
- 121 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
- 122 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

- 123 A Beállításokról
- 123 GYORSBEÁLLÍTÁS
- 123 HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
- 127 KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS
- 128 HANGOK ÉS KIJELEZŐ
- 133 TESTRESZABÁS
- 136 MOZGÁS
- 137 FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS
- 138 RENDSZER
- 144 ALKALMAZÁSOK

Hibakeresés

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatszomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Előfordulhat, hogy néhány kiegészítő, például dokkolóeszköz, különböző víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

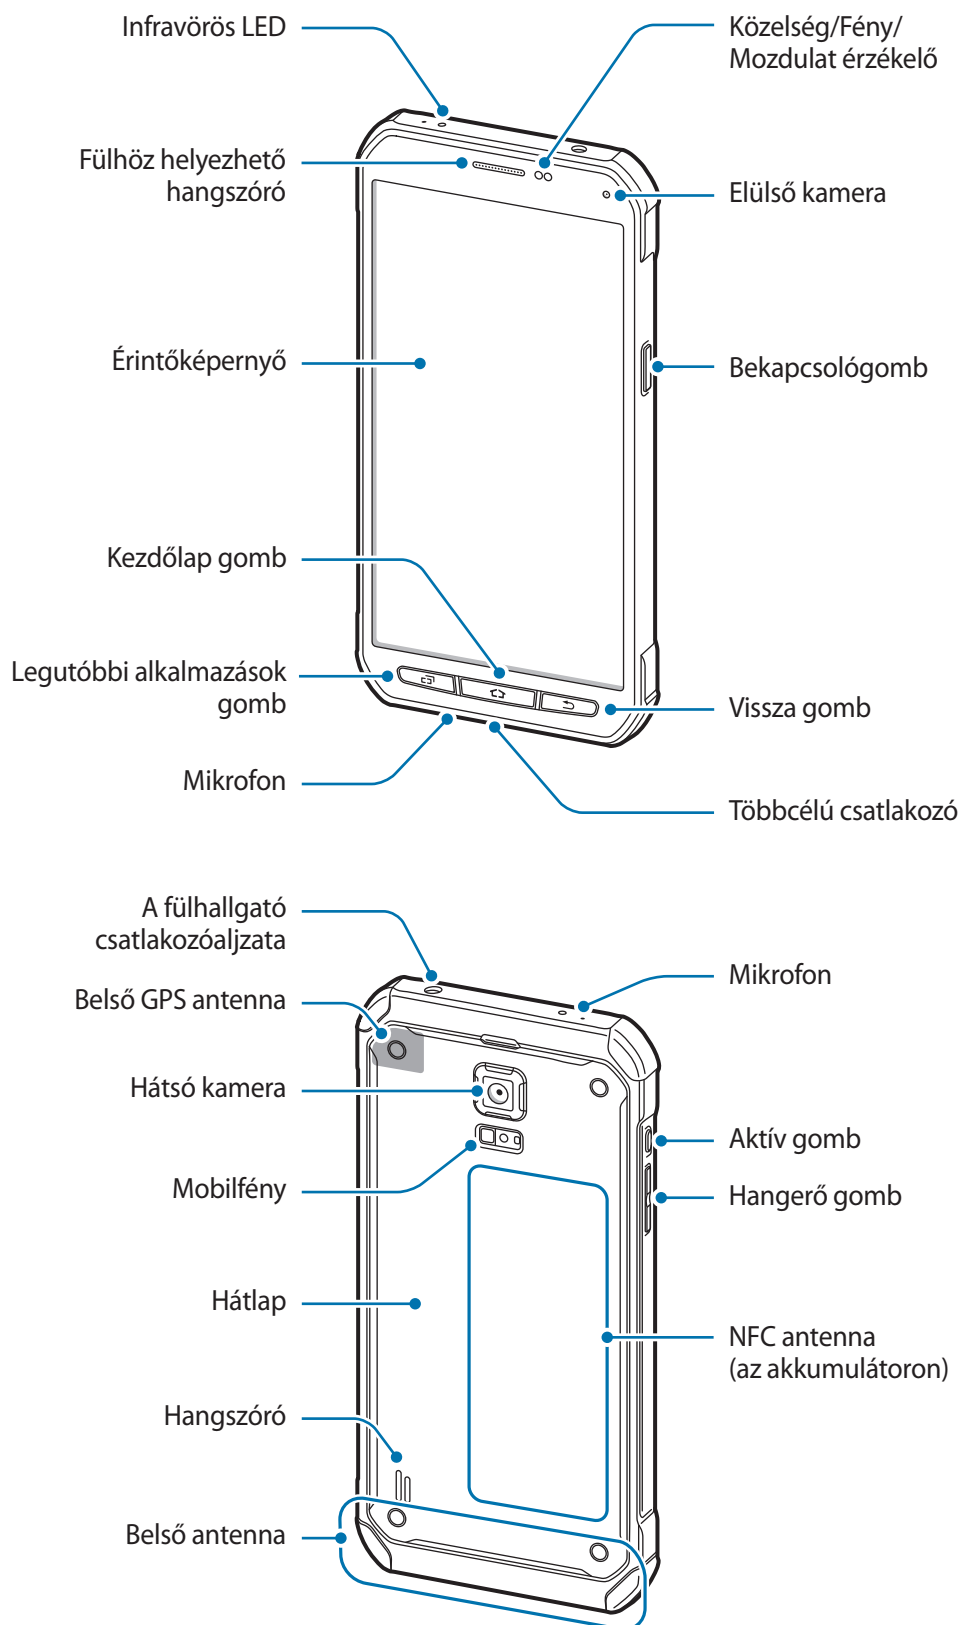



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az S Voice alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a Google elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.
 Aktív	• Nyomja meg vagy tartsa lenyomva az előbeállított alkalmazások megnyitásához.

A SIM-kártya és akkumulátor használata


A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.



- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

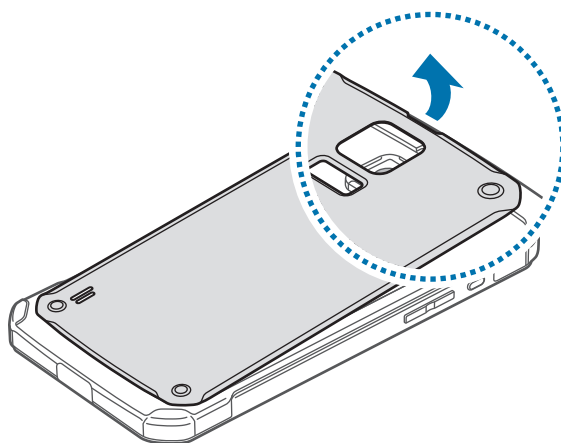


Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

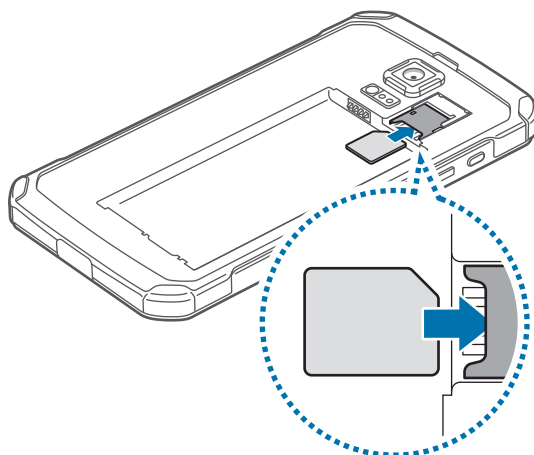


- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor arany színű érintkezői az eszköz érintkezőivel egy vonalba essenek.

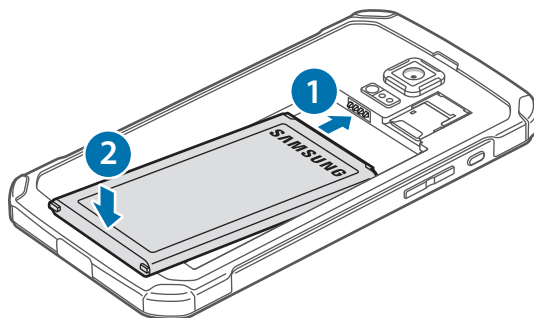

4 Helyezze vissza a hátlapot.

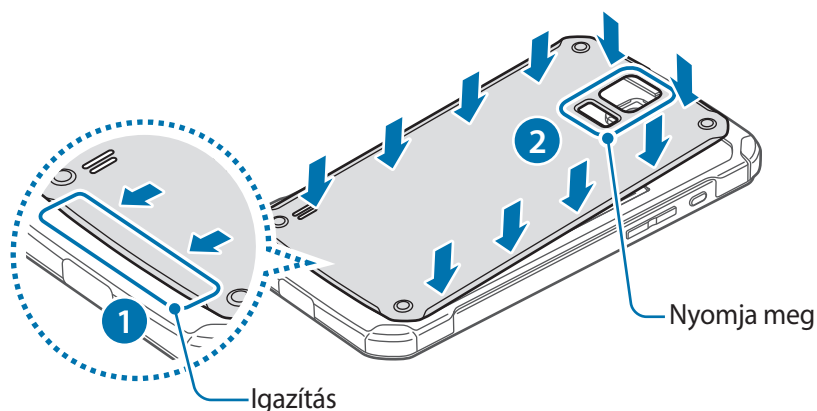


- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva.
- A készülékkel csak a Samsung által jóváhagyott hátlapot és kiegészítőket használjon.


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Vegye ki az akkumulátort.

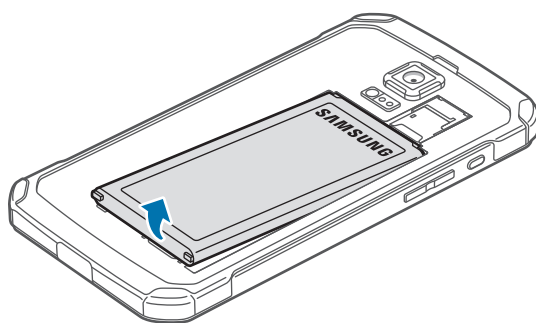

3 Húzza ki a SIM-kártyát.

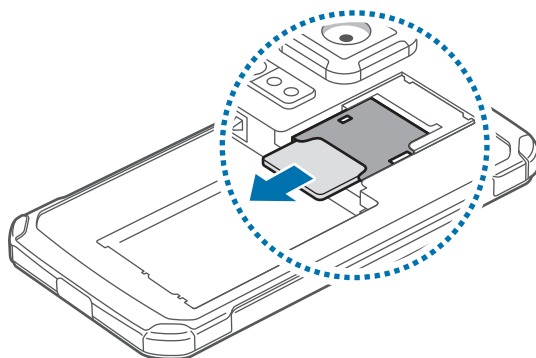

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.
- 2 Nyissa ki a többcélú csatlakozó nyílásának fedelét.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a többcélú csatlakozóhoz.

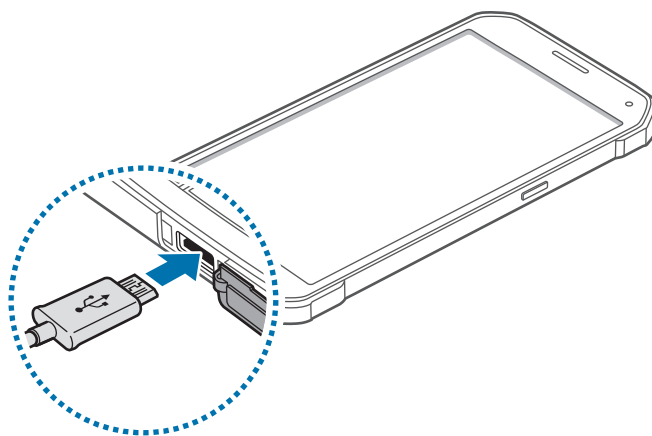

- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- A por és víz eszközbe jutásának elkerüléséhez győződjön meg arról, hogy a hátlap és a többcélú csatlakozó fedele szorosan záródik. A nyitott vagy laza fedelek lehetővé teszik a víz vagy por behatolását a készülékbe és meghibásodást okozhatnak.
- Legyen óvatos, hogy ne sértse meg vagy csatlakoztassa le a többcélú csatlakozót. A sérült vagy hiányzó fedél a készülék beázását okozhatja.

- 4 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

5 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.




A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

6 Zárja be a többcélú csatlakozó nyílásának fedelét.

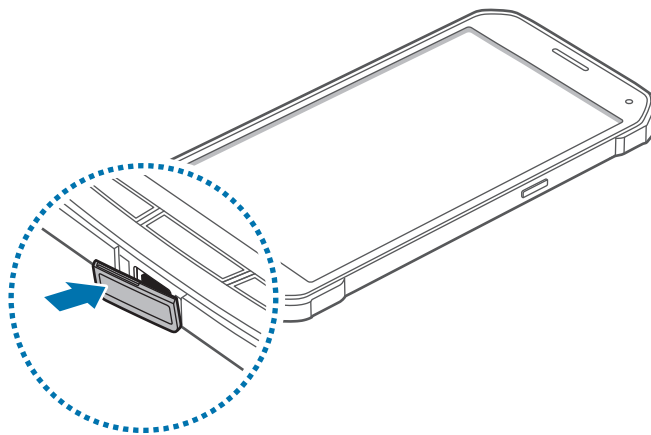

Ellenőrizze, hogy a többcélú csatlakozó megfelelően lett-e lezárva.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

- 1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

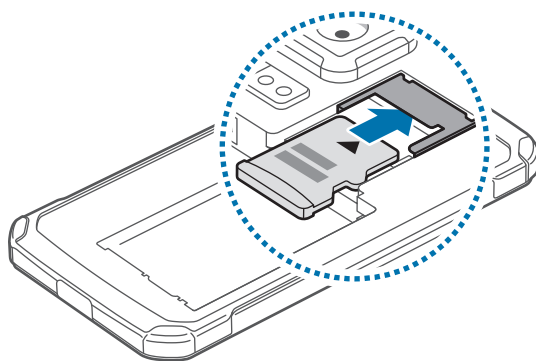

- 3 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 Húzza ki a memóriakártyát.
- 3 Helyezze vissza a hátlapot és az akkumulátort.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.




Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

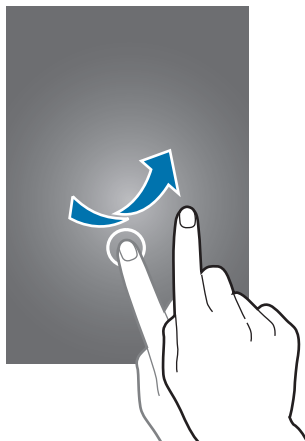

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: [A képernyő lezárási módjának változtatása](#).

Alapok

Az érintőképernyő használata




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.



- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

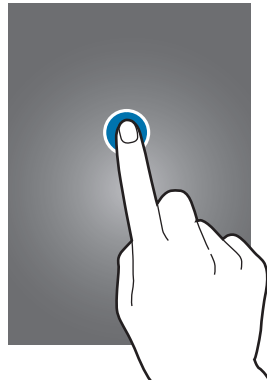


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

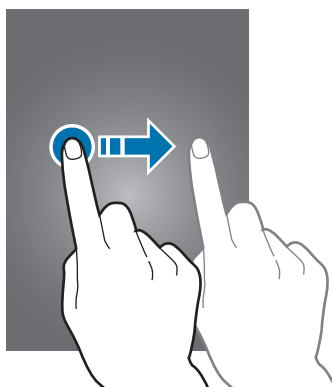


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

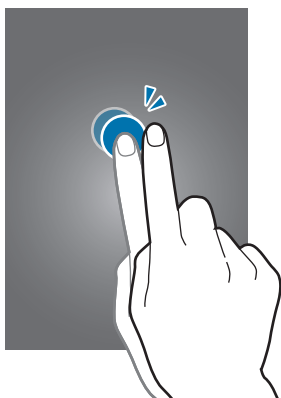



Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

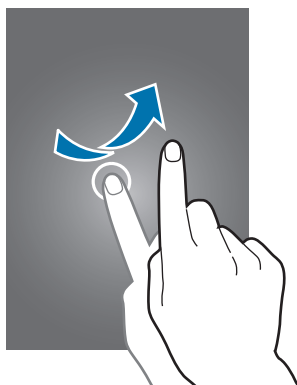

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

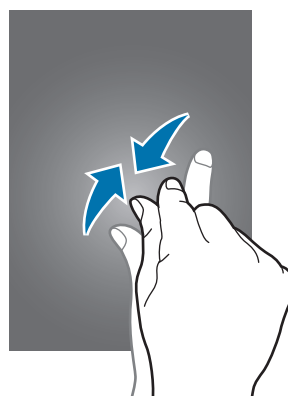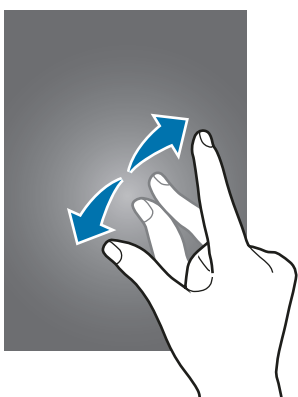

A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: [Kezdőképernyő kezelése](#).



Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciót eléréséhez a Kezdőképernyőn hosszan érintsen meg egy üres területet, vagy csíptesse össze az ujjait.

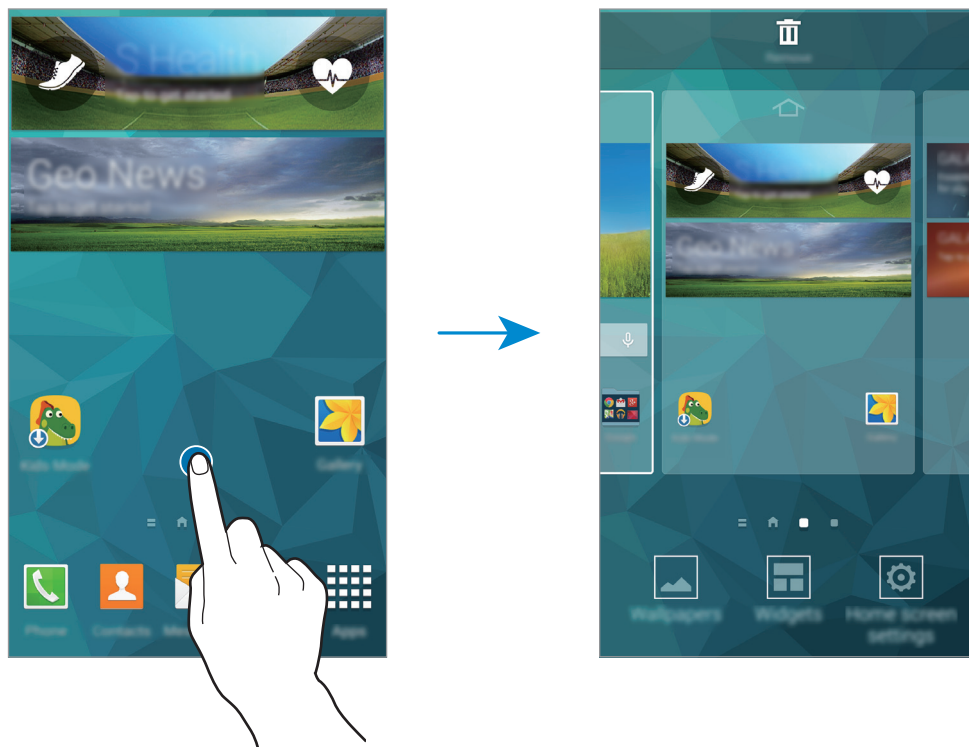

A Saját magazin használata

A **My Magazine** olyan élő közösségi média frissítéseket és híreket jelenít meg, amelyek a felhasználó érdeklődési körébe tartoznak.

A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, vagy léptessen jobbra a **My Magazine** megnyitásához.

A megjelenítendő tartalom kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt kategóriát.

A **My Magazine** megnyitásakor a tartalom automatikus frissítéséhez érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Automatikus frissítés megnyitáskor** lehetőséget.

A **My Magazine** kikapcsolásához hosszan érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn. Azután érintse meg a **Felület beállításai** opciót és szüntesse meg a **My Magazine** kijelölését.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: [Az Alkalmazások képernyő kezelése](#).



Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Intelligens szünet funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya


Ikon	Jelentés
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

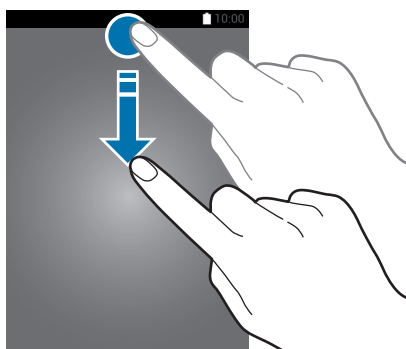

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.




A gyorsbeállítási gombok átrendezése

Az értesítési panelen a gyorsbeállítási gombok átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a  →  lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza az elemet egy másik helyre.

A vezérlőpanel használata

Az értesítési panel egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. További funkciók be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a gyorsbeállítási panelt.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Másik lehetőségként érintse meg a  elemet az értesítési panelen. A gyorsbeállítási panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

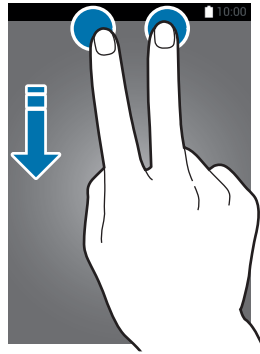

A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi:** További információhoz lásd: [Wi-Fi](#).
- **Hely:** További információhoz lásd: [Hely](#).
- **Hang / Rezgés / Néma:** Válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.



Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth:** További információhoz lásd: [Bluetooth](#).
- **Mobil int.kap.:** További információkért lásd az [Adathasználat](#) vagy [Mobilhálózatok](#) című részt.
- **Letölt.gyorsító:** További információhoz lásd: [Letöltés gyorsító](#).
- **Ultratakarékos:** További információhoz lásd: [Ultratakarékos mód](#).
- **Több ablak:** További információhoz lásd: [Több ablak](#).
- **Eszköztár:** További információhoz lásd: [Eszköztár](#).

- **Mobil hotspot:** További információhoz lásd: [Internetmegosztás és Mobil hotspot](#).
- **Screen mirroring:** További információhoz lásd: [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** További információhoz lásd: [NFC](#).
- **Szinkr.:** ha a funkció aktív, a készülék automatikusan szinkronizálja az alkalmazásokat, például a naptárt és az e-mailt.
- **Intell. kép.zár:** Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a képernyő addig marad fényes, amíg Ön ránéz.
- **Intell. szünet:** Amikor bekapcsolja ezt a funkciót, a lejátszás automatikusan leáll, amikor elnéz a képernyőről.
- **Energiatakarék.:** További információhoz lásd: [Energiatakarékos funkció](#).
- **Blokk. üzemmód:** További információhoz lásd: [Blokkolás üzemmód](#).
- **Repülő üzemmód:** További információhoz lásd: [Repülő üzemmód](#).
- **Privát mód:** További információhoz lásd: [Privát mód](#).
- **Magas érzékenység:** További információhoz lásd: [Az érintőképernyő érzékenységének növelése](#).

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez válassza a  lehetőséget, és válasszon ki egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Válassza a  →  lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg az **Befejez** elemet. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Másik megoldásként a  →  lehetőséget is választhatja.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung GALAXY alkalmazások

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **GALAXY Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a 🔍 ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a 🔍 ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árát és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ☰ → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a  ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **Letiltás** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a  → **Letöltött alkalmazások** →  → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptesse a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.



- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

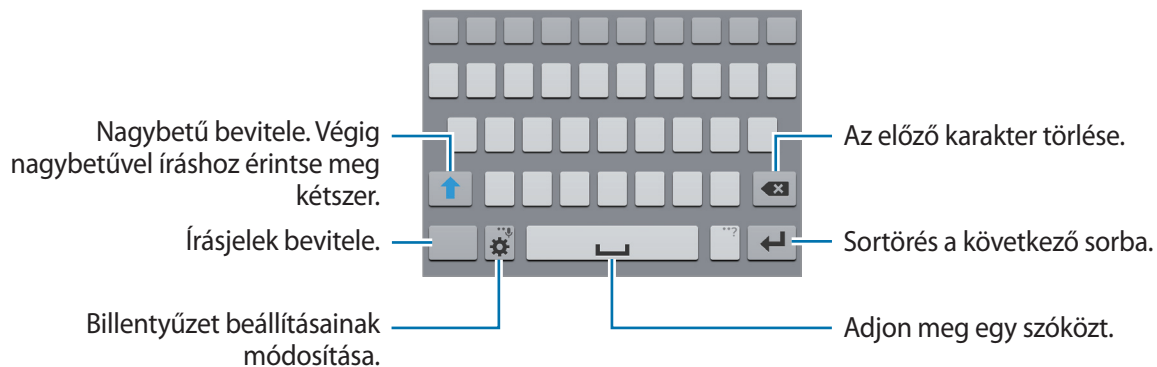

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a  lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **BEVITELI NYELVEK** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet kiosztást.




A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.


További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

-  : Szöveg bevitele hanggal.

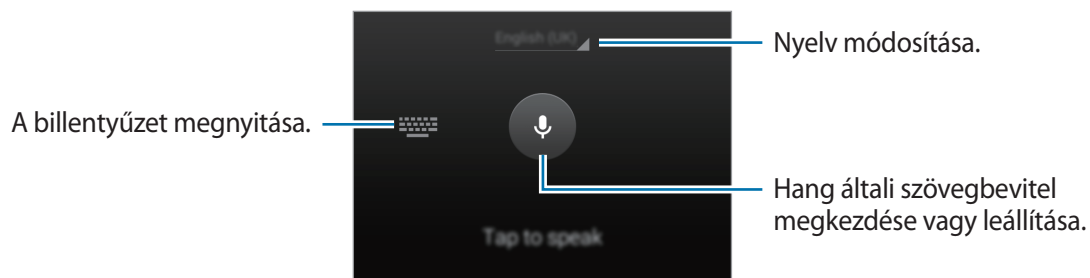


-  : Átkapcsolás kézírásos módba.

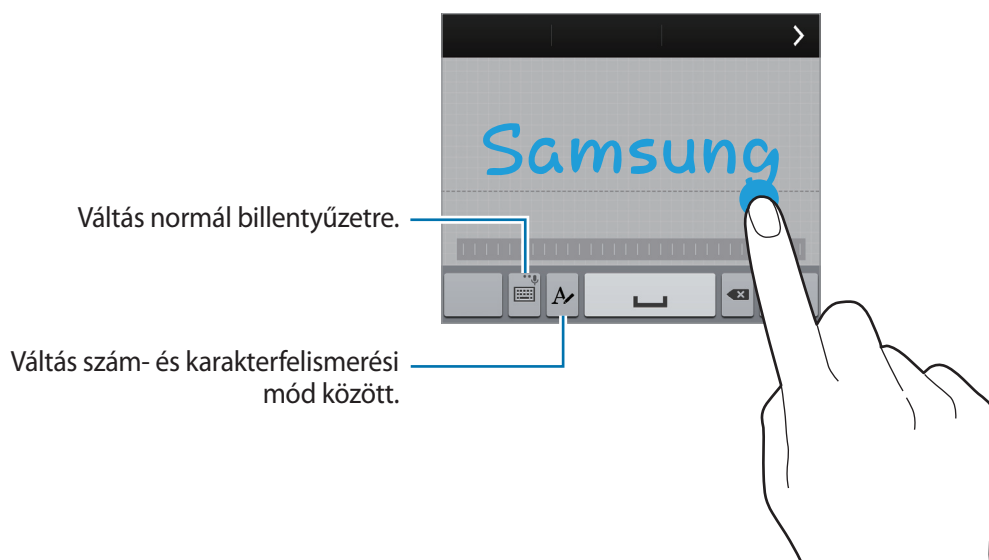

-  : Elem hozzáadása vágólapról.
-  : Billentyűzet beállításainak módosítása.
-  : Hangulatjelek megadása.

- : Billentyűzet típusának módosítása. A billentyűzet a  húzásával más helyre áthelyezhető.

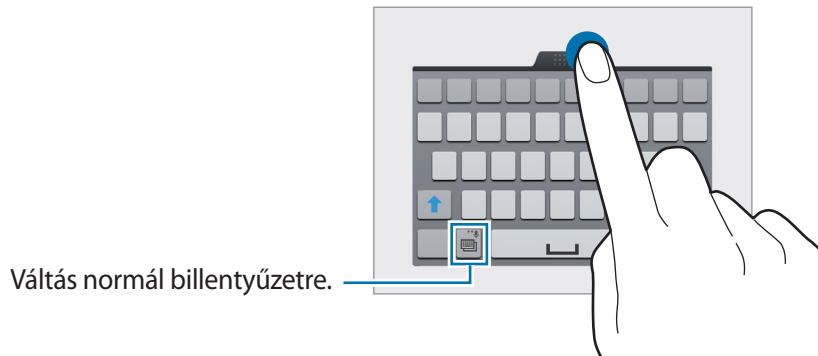

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Helyezze a kurzort a helyre, ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a  → **Beilleszt** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a  → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő mentése

A képernyő használata közben képernyőfotót készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép mentésre kerül a **Galéria** →  → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Képernyőfotót más módszerekkel is készíthet. További információhoz lásd: [Felvétel tenyérhúzással](#).



Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.



Energiatakarékos funkció

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** →

Energiatakarékos mód lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Energiatakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** A készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Teljesítmény korlátozása:** Korlátozzon le különféle opciókat, mint például a Legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágításának kikapcsolása.
- **Szürkeárnyaltos mód:** A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Az ultra energiatakarékos üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót.

Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a **+** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a **⋮** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.



A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megtekintése

Az eszköz és az alkalmazások használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Beállítások** → **Súgó** elemet.

Egy alkalmazásra vonatkozó súgóinformációk megjelenítéséhez az alkalmazás használata alatt érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.



Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül van súgó.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a [Adathasználat](#) részt a további lehetőségekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a [Wi-Fi](#) részt a további lehetőségekhez.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.
- 3 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.



Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése is nélkül újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.

Letöltés gyorsító

A funkcióval gyorsabban tölthet le nagy méretű fájlokat Wi-Fi- és mobilhálózatokról egyidejűleg. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Letölt.gyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letölt.gyorsító** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Letölt.gyorsító** lehetőséget a bekapcsoláshoz.



- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok jelentős mértékben eltérő adatátviteli sebesség mellett, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció csak a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1,1 protokollt támogatja. A funkció nem használható egyéb, például HTTPS vagy FTP protokollokkal.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Az Internet megosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.



- A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.
 - A  megjelenik az állapotsávon. Más készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
 - Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a  → **Hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válasszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
 jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.
- 4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

- 1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: [Párosítás más Bluetooth eszközökkel](#).
- 2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a **Bluetooth-internetmegosztás** lehetőséget.
- 4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az  → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.
 jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.
- 5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.



Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Mozgások és használhatósági funkciók

Mozdulatok és gesztusok





A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Érintés nélküli tallózás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Érintés nélküli tallózás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Érintés nélküli tallózás** kapcsolót.

Lapozzon végig az oldalakon, vagy listákon úgy, hogy a kezét abba az irányba mozgatja a szenzor felett, amerre lapozni kíván.

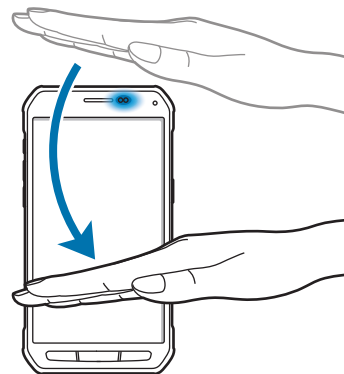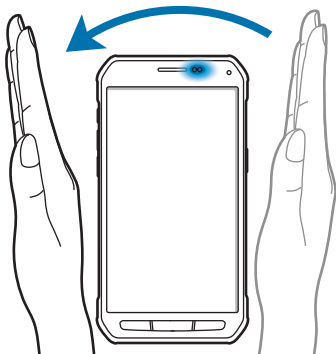

Közvetlen hívás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Közvetlen hívás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közvetlen hívás** kapcsolót.

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.




Intelligens jelzés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Intelligens jelzés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Intelligens jelzés** kapcsolót.

Az eszköz felemelésekor rezeg, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Bekapcsolt képernyő esetén vagy ha az eszköz nem sík felületen van, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

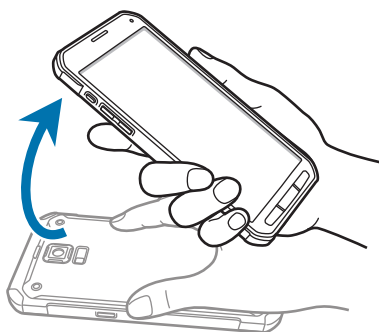


Némítás/szünet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Némítás/szünet** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Némítás/szünet** kapcsolót.


Képernyő letakarása tenyerével

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

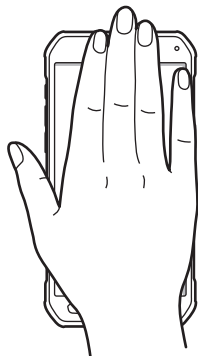


Az eszköz megfordítása

Fordítsa meg a készüléket a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a média lejátszás leállításához.

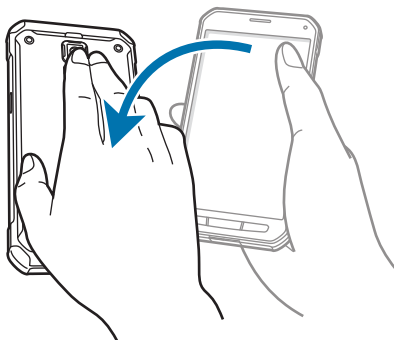

Intelligens szünet

A lejátszás automatikusan leáll, amikor a felhasználó elnéz a képernyőről. A lejátszás újraindul a képernyőre nézve.

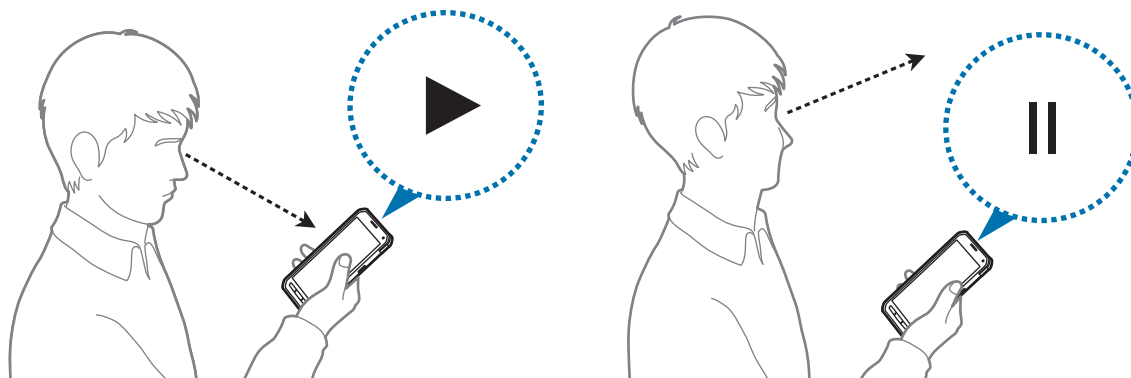


Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőfelvétel készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **≡** → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.




Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

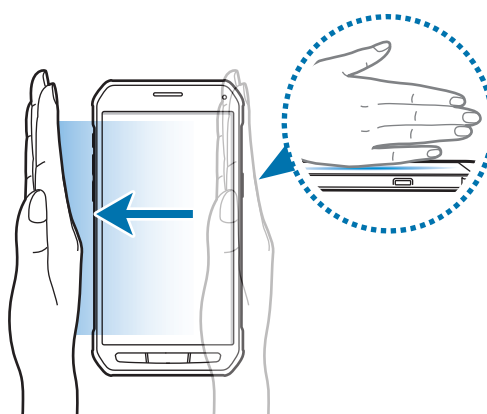

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez hosszan mutasson az ujjával egy elemre vagy képernyőre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Rámutatás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

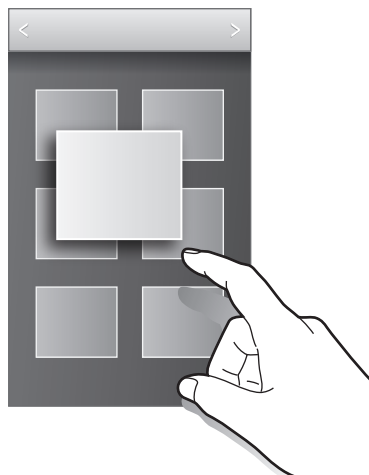

Több ablak


A Több ablak funkcióról

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson. A funkcióval megtekintheti e-mailjeit, vagy használhatja az internetet videó megtekintése közben.

A Több ablak elindítása


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- 2 Érintse meg a ➤ ikont a képernyő bal oldalán a Több ablakos tálcá megnyitásához.

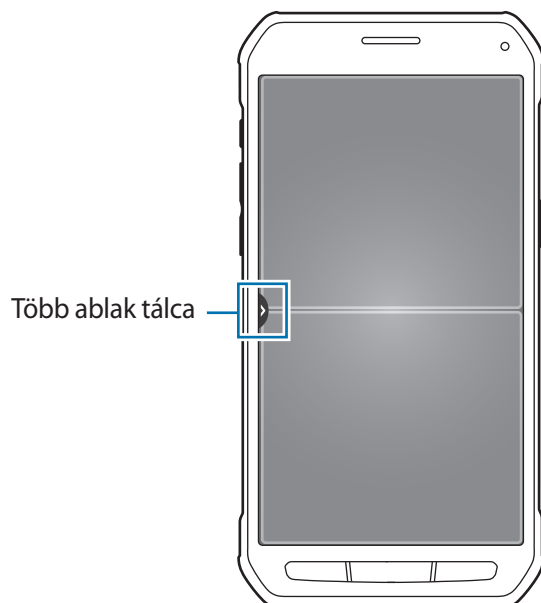

- 3 Érintsen meg hosszan egy ikont a Több ablakos tálcáról való megnyitáshoz. Majd húzza a kettő közül az egyik ablakhoz.

Alkalmazás ikonok ezzel a jelöléssel ➤ egy időben több ablakban elindíthatók a képernyőn.

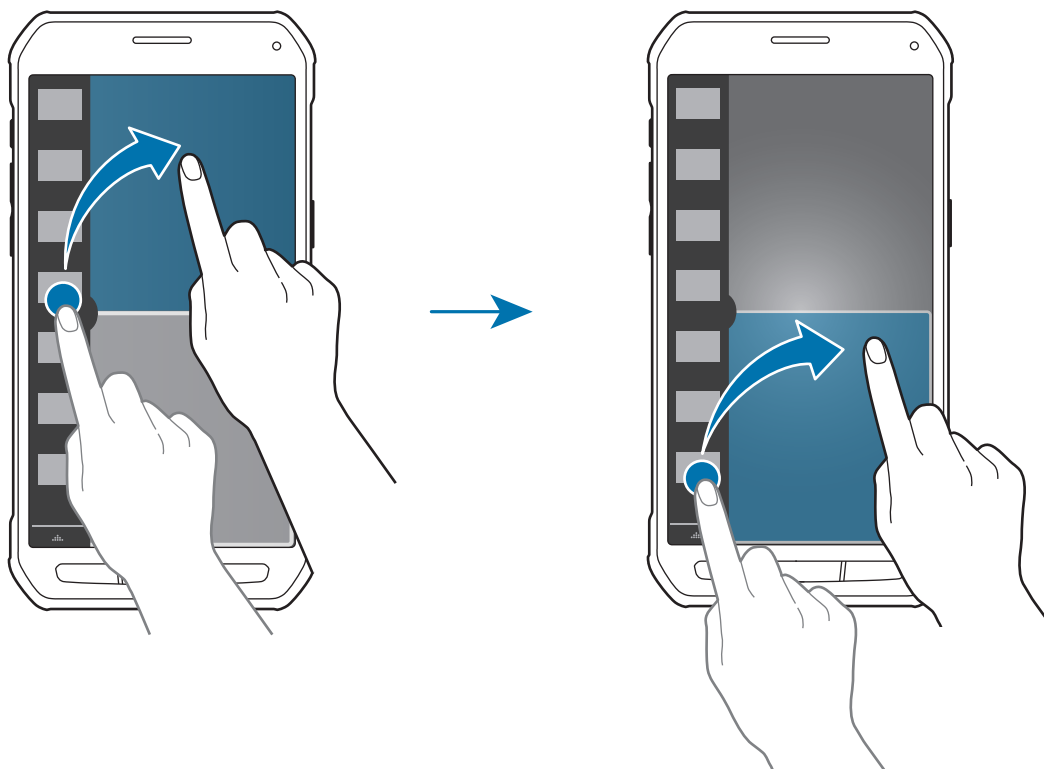

Több ablakos kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációjának mentéséhez.


- 1 Indítson el két alkalmazást több ablakos üzemmódban.
- 2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a  → **Létrehoz** lehetőséget.

A több ablakos kombináció bekerül a Több ablak tálca tetejére.

Több ablakos kombinációk törléséhez nyissa meg a Több ablak tálcát, érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy Több ablakos kombinációt, majd érintse meg az **OK** gombot.


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört fel vagy le.

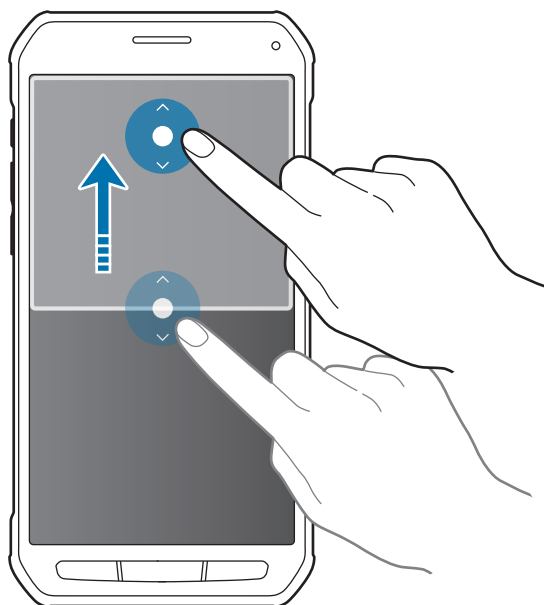

Többablakos opciók használata

Több ablakos alkalmazások használata esetén válassza ki az alkalmazás ablakot, és egy fehér keret jelenik meg körülötte. A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

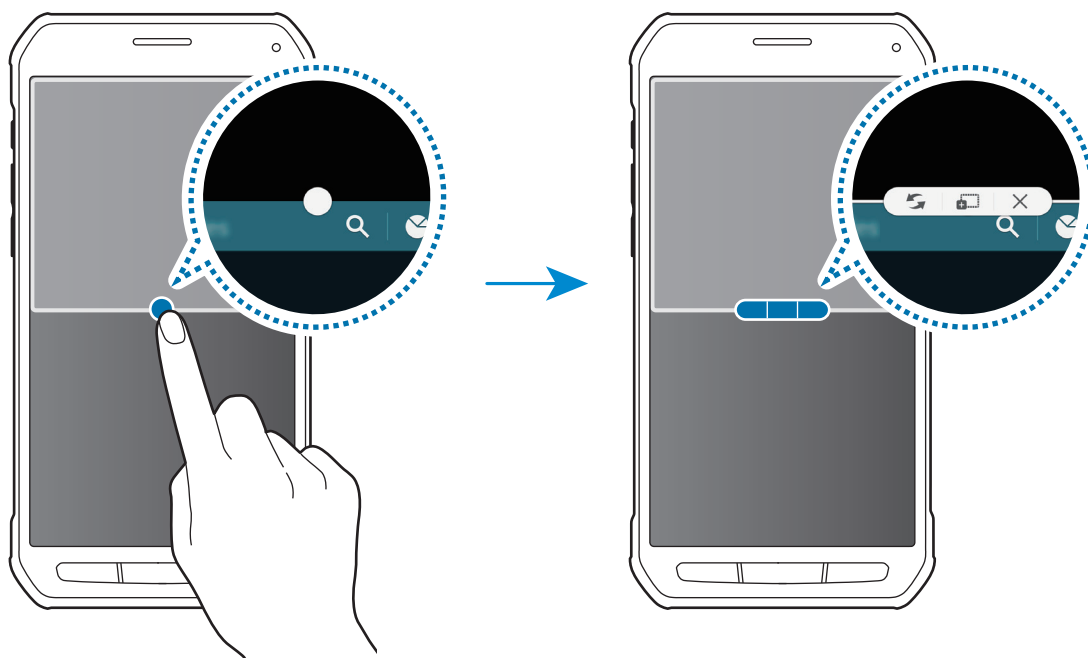

-  : Helyek váltása a többablakos alkalmazásokban.
-  : Szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt egy másik helyre egy másik ablakban.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

- ✕ : az alkalmazás bezárása.

Eszköztár

Az Eszköztárral könnyen elindíthat számos alkalmazást, miközben más alkalmazásokat használ.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Eszköztár** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget a bekapcsoláshoz. ☰ megjelenik a képernyőn.

Egy alkalmazás indításához érintse meg a ☰ ikont, és válasszon ki egy alkalmazást.

Az Eszköztár áthelyezéséhez érintse meg hosszan a ☰ ikont és húzza egy másik helyre.

Az Eszköztárban található alkalmazások változtatásához tartsa hosszan lenyomva a ☰ lehetőséget, majd húzza a **Szerkeszt** lehetőségre.


Az Eszköztár elrejtéséhez tartsa hosszan lenyomva a ☰ elemet, és húzza az **Eltávolítás** elemre.

Egykezes használat

A készülék kényelmes, egy kezes használatához átválthat egykezes működési módra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egykezes használat** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Egykezes használat** kapcsolót.

Az Egykezes használatra történő átváltáshoz, tartsa egyik kezében a készüléket. Majd gyorsan húzza a hüvelykujját a képernyő szélétől a képernyő közepéhez és vissza.

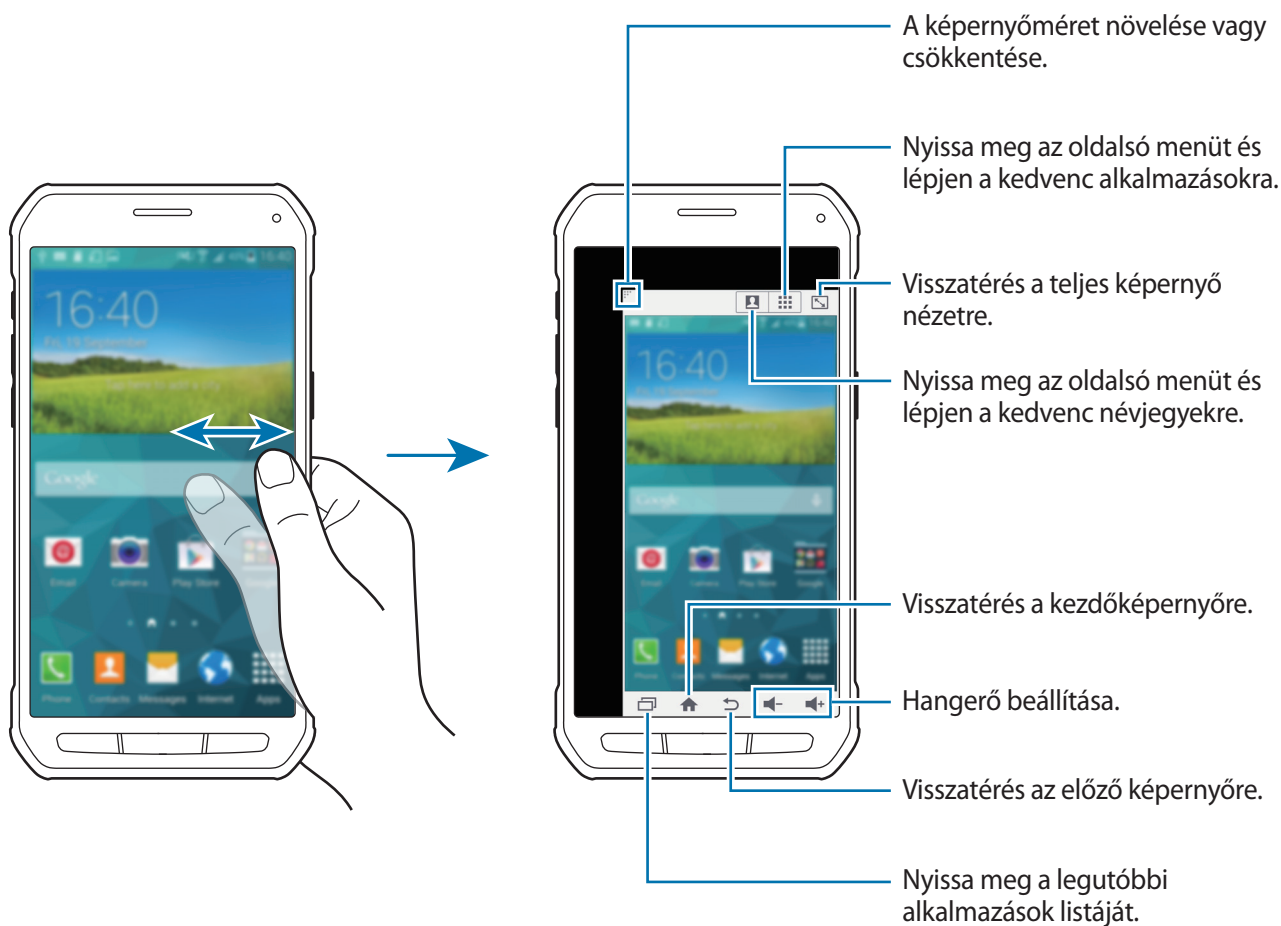

A kapcsolatok vagy alkalmazások parancsikonjainak kezelése

Könnyen kezelheti a partnert, illetve alkalmazások parancsikonjait az oldalmenü megnyitásával.

- 1 Érintse meg a  vagy  az oldalmenü megnyitásához.
- 2 Érintse meg az oldalmenü alján a  lehetőséget.
- 3 Érintse meg és tartsa hosszan egy névjegy képét vagy egy alkalmazást, majd húzza az oldalsó menüben.

Ha törölni szeretne egy névjegy vagy alkalmazás parancsikonját, érintse meg a  gombot.

- 4 Érintse meg a  ikont.

Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Akkor használja ezt a funkciót, ha a készülék működtetése közben kesztyűt visel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Magas érzékenység** lehetőséget a bekapcsoláshoz.



- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a Kezdőképernyőt, hosszan érintsen meg egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** elemet, hosszan érintsen meg egy widgetet, majd húzza át a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

- 1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.
- 2 Adja meg a mappa nevét.
- 3 Érintse meg a **+** lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a  ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a  lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

A rendezés módjának módosítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Megtekintés** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Alk. elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  → **Rejtett alkalmazás megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.



Mappákat csak a mappák panelen helyezhet át.

Mappák létrehozása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Mappa létrehozása** lehetőséget. Alternatívaként érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg és tartson hosszan egy alkalmazást, majd húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre, amely a képernyő tetején jelenik meg.
- 2 Adja meg a mappa nevét.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő mappák paneljéhez hozzáadásra kerül egy új mappa.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

- 1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérkép** elemet.
- 2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.
- 3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.
A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Egyéb képek** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Háttérkép beállítása** vagy a **Kész** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználásához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókéddra lesz szükség.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Privát mód

A privát módról

Használja ezt az üzemmódot, ha nem szeretné, hogy mások használják a készüléken eltárolt megadott tartalmait, mint például képek vagy dokumentumok. Elmentheti a tartalmat egy megadott helyre, majd kikapcsolhatja a privát módot, hogy biztonságosan elrejtse az elemeket.

Tartalom elrejtése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Amikor aktiválja Privát módot az első alkalommal, állítsa be a feloldókódot, és a biztonsági PIN-t.

- 2 A privát mód feloldási módjába lépés.

Amikor az üzemmód be van kapcsolva, a  ikon megjelenik a képernyő tetején.

- 3 Válassza ki az elrejteni kívánt elemeket, érintse meg, és tartson hosszan lenyomva egy elemet a listából, válassza ki és jelölje be, majd érintse meg a  → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget, vagy érintse meg a **Áthelyez** → **Privát** → **Áthelyez ide** lehetőségeket.

A privát módhoz hozzáadott elemek  ikonnal jelennek meg.

- 4 Amikor kiválasztotta az elrejteni kívánt elemeket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az értesítések panelt, vagy a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a kikapcsoláshoz.

A kiválasztott elemek eltűnnek a képernyőről.



Győződjön meg róla, hogy a fájlok mentésre vagy áthelyezésre kerültek a privát mód kikapcsolása előtt.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában tekinthetők meg.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
- 2 A privát mód feloldási módjába lépés.
- 3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.
Az összes privátmódhoz adott elem megjelenik a képernyőn.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén. Hozzáférhet a legnépszerűbb alkalmazásokhoz, gyakran használt beállításokhoz és parancsikonokat adhat hozzá kedvenc névjegyeihez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget, válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A normál módra történő visszatéréshez nyissa meg a Kezdőképernyőt, majd érintse meg az **Egyszerű beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **Kész** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne kirakni a kezdőképernyőre, lépjen balra, érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki az alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy kapcsolathoz a kezdőképernyőn, lépjen jobbra és érintse meg a  lehetőséget.

Ha szeretne egy parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a  → **Szerk.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást, vagy a kapcsolatot a  használatával.

Adat átvitele korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: [Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása](#).

A Samsung Smart Switch használata

A Smart Switch szolgáltatás segítségével előző eszközéről adatot vihet át az új eszközre. Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.



A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Samsung Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy az adatokat előző iPhone vagy Android készülékéről az új készülékre továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **GALAXY Apps** vagy **Play Áruház** segítségével.

- 1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch Mobile** lehetőséget.
- 2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az előző készülék androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy az Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

- 1 Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: [Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével](#).

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot majd érintse meg a  → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a  ikont videohívás kezdeményezéséhez. Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Naplók**, **Kedvencek**, és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

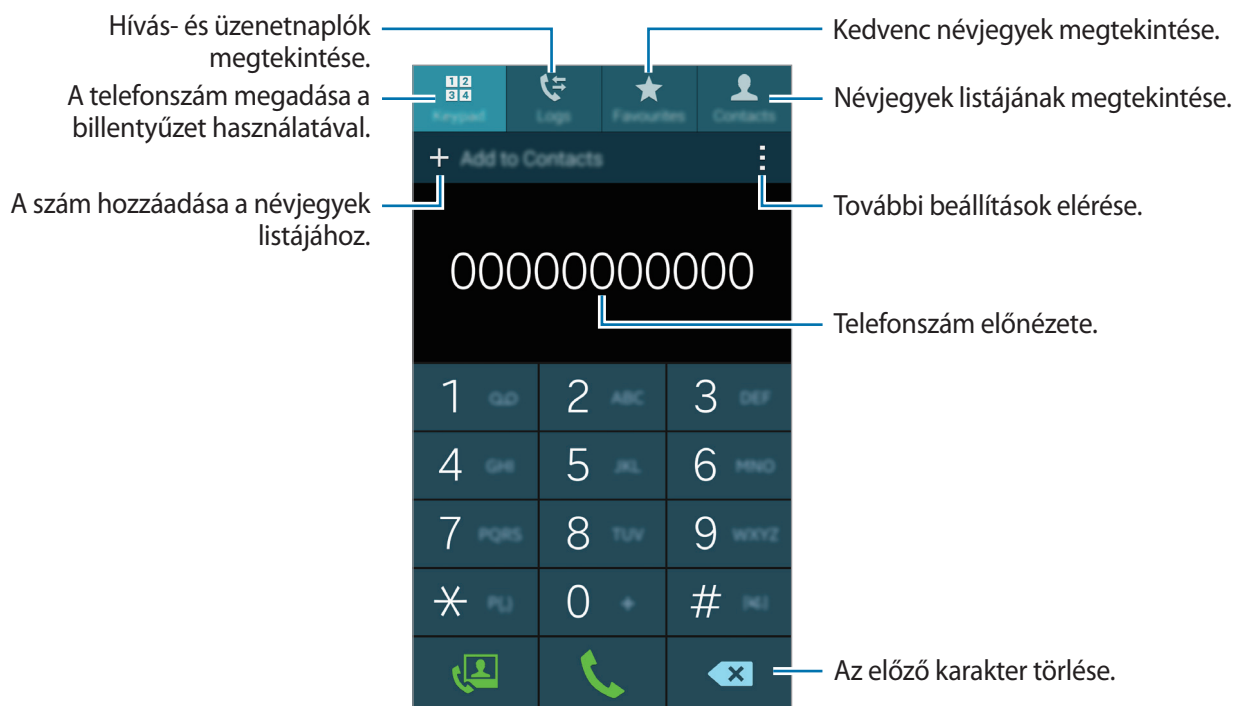

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Naplók** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, majd húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra a hívás kezdeményezéséhez.

Az ikon jobbra húzásával a hívásindítás funkció kikapcsolásához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Névjegyzék** lehetőséget, majd vegye ki a **Hívás, üzenet elhúzással** lehetőség kijelölését.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és jelölje be az **Nemzetközi hívások** lehetőséget.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különböző elutasító üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → **⋮** → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** → **+** elemet.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** → **+** lehetőséget, adjon meg egy számot, majd rendeljen hozzá egy kategóriát.
- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Naplók** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : A hangerő növelése.
- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.:** A hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatkor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

További opciók megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  → **Ne mutasson engem:** A kép elrejtése a másik fél elől.
-  → **Kimenő kép:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
-  → **Kép rögzítése:** A másik fél képének rögzítése.
-  → **Videofelvétel:** A másik fél képének felvétele videofelvételként.
-  → **Jegyzet:** Jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenetek:** Üzenet küldése.
-  → **Billentyűzet:** A billentyűzet megnyitása.
-  → **Hangszóró ki / Hangszóró be:** A hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatkor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
-  → **Átvált BT fülhallgatóra / Átvált telefonra:** A hangkimenet váltása oda-vissza kapcsolódó Bluetooth-headset, illetve a készülék hangszórója között.
-  → **Dual kamera engedélyezése / Dual kamera letiltása:** Be- vagy kikapcsolja a Dual kamera funkciót. Használja az elülső és hátsó kamera, így a másik fél láthatja Önt is és a környezetét is.

Érintse meg a kijelzőt az alábbi opciók használatához:

-  : Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- **Alkalmazásváltó:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: [Adat átvitele korábbi készülékről](#).

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a **+** ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
- **+** / **-** : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek létrehozása hagyományos névjegykártyákból

Készítsen fényképet egy névjegykártyáról, és nyerje ki belőle az információkat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Névjegykártyák** → **+** lehetőséget.
A felismerendő nyelvek kiválasztásához vagy hozzáadásához érintse meg a **⋮** → **Cél nyelv** lehetőséget.
- 3 Helyezze a névjegykártyát sima felületre.
- 4 Igazítsa ki úgy a készüléket, hogy a névjegykártya a képernyőn levő keretbe illeszkedjen. Ha a keretek zöldre váltanak, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet. A készülék továbbá beolvassa a névjegykártya adatait, és azt névjeggyé alakítja.
 - Ha a készülék nem készít automatikusan fényképet, érintse meg a  ikont.
 - Ha manuálisan szeretne fényképet készíteni a névjegykártyáról, érintse meg az **⋮** → **Automatikus felvétel** → **Ki** lehetőséget.
 - Az eltárolt képből történő szöveg kinyeréshez érintse meg a **⋮** → **Kép betöltése** lehetőséget.
- 5 Szerkessze vagy adjon hozzá több információt, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig ujját a névjegylisata jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 📺 : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- ✉ : Írjon üzenetet.
- ✉@ : Írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Érintse meg a **⋮** → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek


Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.



Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a ✍ ikonot.
- 3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

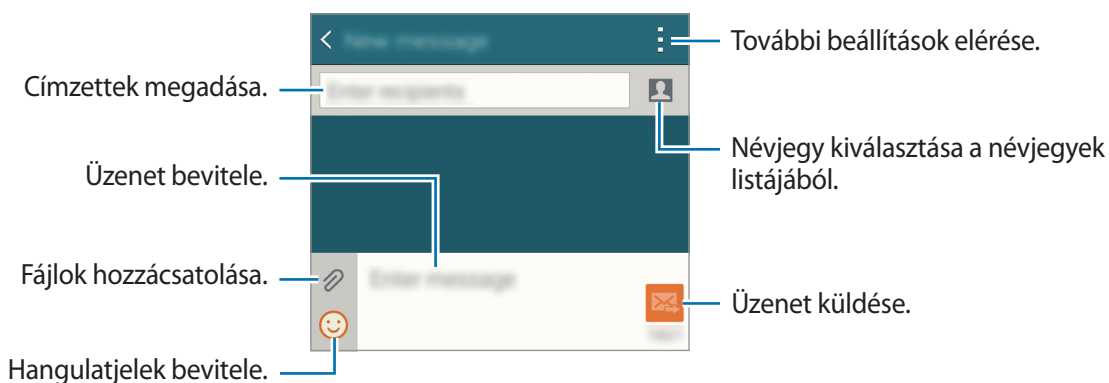

- 4 Érintse meg a ✉ ikont az üzenet elküldéséhez.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.



Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Egy üzenet megtekintése közben a elemet megérintve jeleníthet meg további opciókat.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Fiókok kezelése** → lehetőséget.

Ha több mint egy e-mail fiókkal rendelkezik, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a → **Fiókok kezelése** → → **Beáll. alapért. fiókként** elemet.

E-mail üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő alján található  ikont.

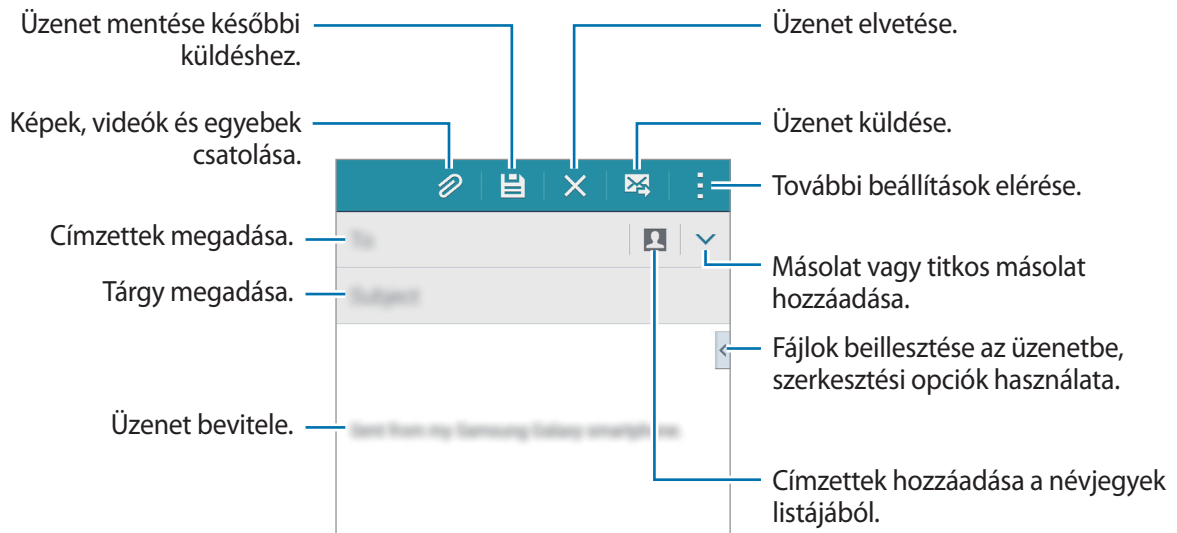


E-mail üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

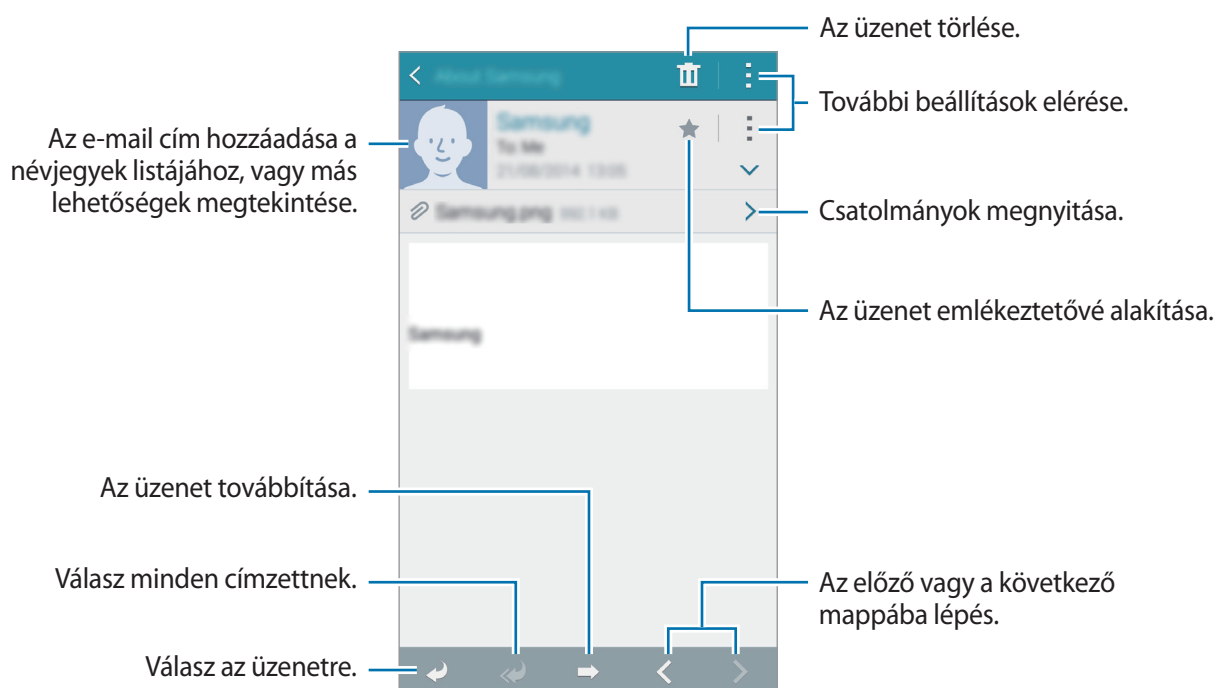


Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.
 - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
 - Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
 - Az élesség módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a  lehetőséget.

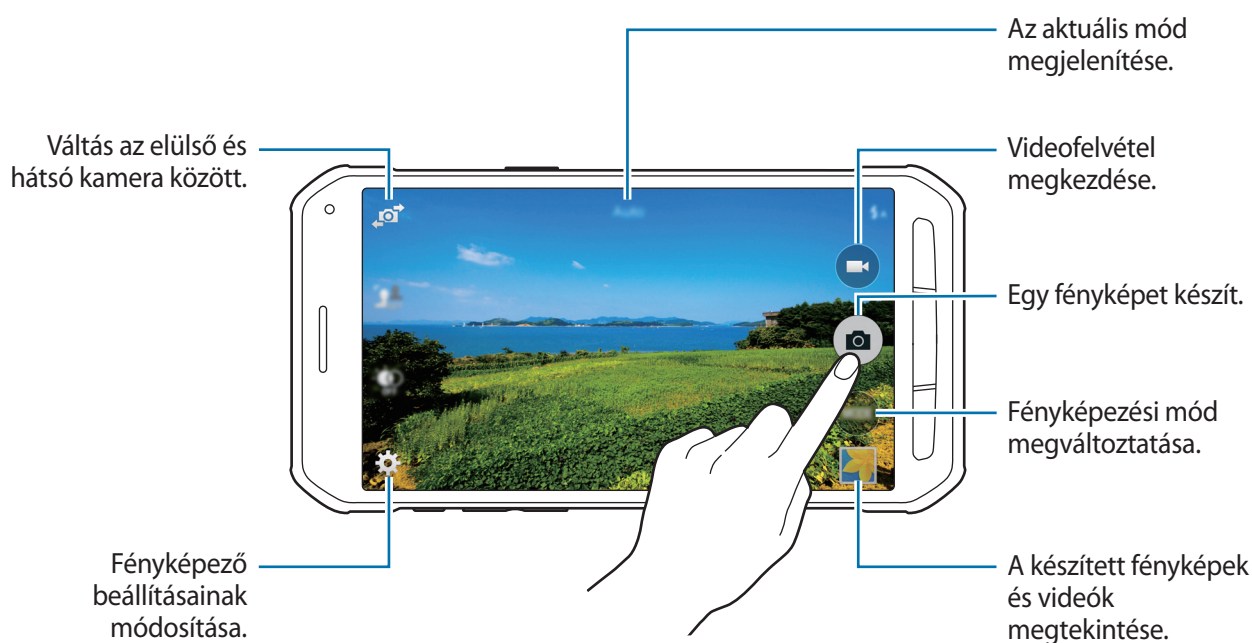



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera objektívje alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A Fényképező elindítása a zárt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Ha a  nem jelenik meg, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** elemet.




Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Szelektív fókusz

Használja az életlenség effektust a háttér elmosására és a téma kiemelésére.

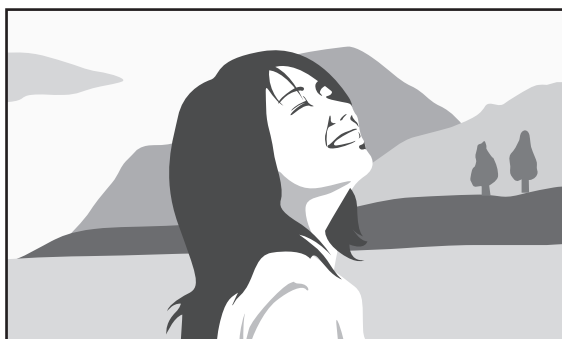

Az effektus használata nélkül



Az effektus használatával

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg a  → **Szelektív fókusz** elemet.
- 3 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában az előnézeti bélyegkép lehetőséget egy fénykép szerkesztéséhez.
- 6 Érintse meg  ikont és válasszon a következőkből:
 - **Közei fókusz:** A tárgy kiemelkedik és a háttér elmosódik a tárgy körül.
 - **Távoli fókusz:** A tárgy elmosódik és a háttér kiemelkedik a tárgy körül.
 - **Teljes fókusz:** A tárgy és annak háttere is kiemelkedik.
- 7 Érintse meg a  ikont.



- Javasoljuk, hogy állítsa be a tárgyakat 10-50 cm-re a készüléktől. Helyezze közel az eszköz azokat a tárgyakat, amelyekre fókuszálni szeretne.
- Fényképek készítésekor győződjön meg róla, hogy megfelelő távolság van a téma és a háttér között. A távolság több mint kétszerese legyen a készülék és a tárgy közötti távolságnak.
- Az eszközzel készített fényképek minőségét a következő körülmények befolyásolhatják:
 - Az eszköz vagy a téma mozog.
 - Erős háttérfény, gyenge megvilágítás vagy épületen belül készíten fényképeket.
 - A téma vagy a háttér nem tartalmaz mintázatot vagy egységes színű.

Fényképezési módok

Auto.

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Auto.** lehetőséget.

Szép arc

Ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Szép arc** lehetőséget.

Shot and more

A mód segítségével fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével. A készülék a **Galéria** alkalmazásban  jellel azonosítja a képeket.



A nagyítás funkció nem érhető el ebben a módban készített fényképek esetében.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzem mód** → **Shot and more** lehetőséget.

3 Érintse meg a  ikont.

A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.

4 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre.

- **Legjobb fénykép:** Egy képsorozat készítése, majd a legjobb kép elmentése. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és 🏆 jellel különbözteti meg.
- **Legjobb arc:** Több csoportkép egyidejű elkészítésével és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése. Érintse meg a fehér keretet az egyes arcokon, és válassza ki a legjobb egyedi pózokat az egyes emberekhez, amelyek a képernyő alján jelennek meg. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és 👑 jellel különbözteti meg.
- **Dráma felvétel:** Egy sorozatfénykép készítése és összekombinálása, amellyel egy olyan kép hozható létre, amelyen látszik a mozgás vonala. A mozgás vonalának bővítéséhez válasszon ki több fényképet a képernyő alján. A kiválasztott fényképek mozgásvonalának szerkesztéséhez érintse meg a ✎ ikont és válasszon ki egy fényképet. Érintse meg a ✎ ikont a tárgy mozgásvonalának megjelenítéséhez, vagy érintse meg a 📦 ikont a mozgásvonal törléséhez. Szerkessze a fényképet igény szerint, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Radír:** Törölje ki a nem kívánt mozgó tárgyakat. Érintse meg a ➖ elemet a nem kívánt mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg ➕ az eredeti fénykép visszaállításához.
- **Pásztázó felvétel:** A tárgy hátterére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg a **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg az **Mozg. elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a ● lehetőséget és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához érintse meg húzza el a képernyőt balra vagy jobbra.

5 Ha befejezte a fényképek szerkesztését, érintse meg a 📁 lehetőséget.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. A készülék a **Galéria** alkalmazásban 📁 jellel azonosítja a képet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Panoráma** lehetőséget.




A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.


Virtuális séta

Ezzel a fényképezés móddal készítsen fényképeket a fényképezőt a térben előre mozgatva, illetve balra vagy jobbra forgatva. A térről a készülék különböző szögekben készít fényképet. A fényképek megtekinthetők diavetítés formájában és tényleges mozgást szimulálnak a térben. A készülék a **Galéria** alkalmazásban  jellel azonosítja a képet.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Üzem mód** → **Virt. séta** lehetőséget.
- 3 Mozgassa a készüléket, hogy a pontot az előnézeti képernyő közepén levő nagy körbe pozicionálja. Amikor a kör széle kék színűre változik, a készülék elkezd a fényképek készítését.

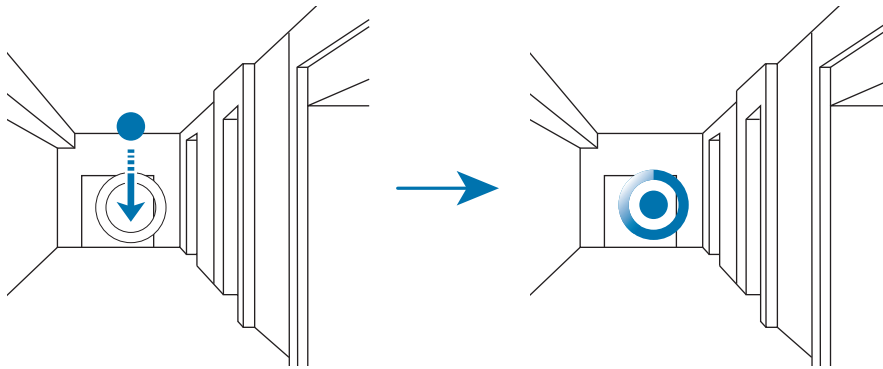

- 4 Lassan mozogjon előre, vagy forogjon el jobbra vagy balra a fényképek készítése közben. Ha a pont a nagy körön belül van, a készülék automatikusan elkészít egy fényképet.

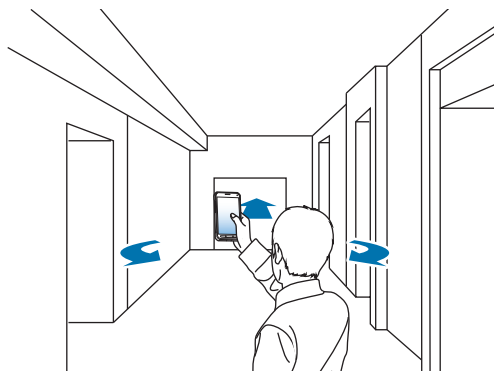

5 Ismételje meg ezt a műveletet több fénykép elkészítéséhez.

A fénykép előnézetének megtekintéséhez érintse meg a > ikont a képernyő bal alsó sarkában. A fényképek elkészítési iránya mindegyik előnézeti bélyegképben megjelenítésre kerül.

Az utolsó elkészített fénykép törléséhez érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.

6 A befejezéshez érintse meg a ■ lehetőséget.


Dual kamera

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájkép felvételeket és önarcképet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Dual kamera** lehetőséget az üzemmódra váltáshoz. Fénykép készítéséhez érintse meg a 📷 ikont, videó készítéséhez pedig a 📹 ikont.

Váltás az elülső és hátsó kamera között.

Az átméretezéshez vagy más helyre áthelyezéshez érintse meg.

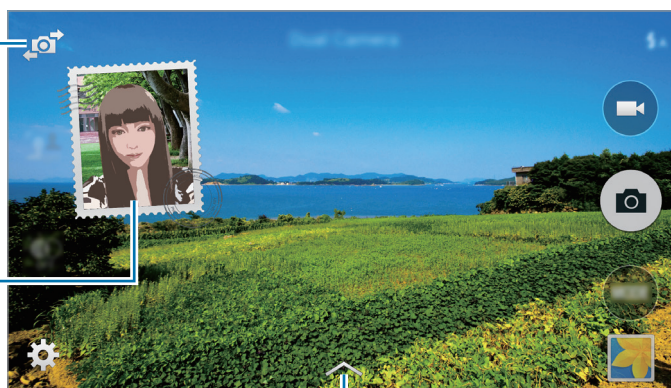

Válasszon a különféle elérhető stílusok közül.



- Dual kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD vagy VGA felbontással.
- Amikor ebben az üzemmódban készít videókat, a hang rögzítése a belső mikrofonnal történik.

Fényképezési módok kezelése

Kiválaszthatja, mely fényképezési módok jelenjenek meg az üzemmódválasztó képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Módok kezel.** lehetőséget.

Fényképezési módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **GALAXY Apps** áruházból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Letöltés** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** →  lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Képméret:** Felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvételek:** Fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Képstabilizálás:** A készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására vaku használata nélkül.



Az opció nem érhető el videók készítése esetén.

- **Arcészlelés:** A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérési módok:** Fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése:** Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn, fényképek készítéséhez.
- **Szelektív fókusz:** Használja ezt a beállítást az életlenség effektussal készített fényképhez. További információhoz lásd: [Szelektív fókusz](#).
- **Videóméret:** Felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Rögzítési mód:** A felvételi mód módosítása.
- **Videostabilizálás:** A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Hangközelítés:** A kinagyított tárgytól származó hang felhangosítása felvét elkészítés közben.
- **Effektek:** Válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.

- **Vaku:** A vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő:** Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **HDR (árny.gaz.):** Ennek használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.
- **Helycímkék:** Helyjelző címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- Ha egy helyjelző információval ellátott fényképet oszt meg, akkor a helyinformációkat mások is láthatják. Ennek elkerüléséhez a fénykép megjelenítésekor érintse meg a **⋮** → **További információ** → **✎** elemet, majd a **Hely** alatti **⊖** lehetőséget a helyadatok törléséhez.

- **Mentési hely:** Memóriahely választása tároláshoz.
- **Mentés tükrözve:** A kép megfordítása az eredeti jelenet tükörképének megjelenítéséhez az előlapi kamerával készített felvételeknél.
- **Képek/vid. ellenőrzése:** Beállíthatja, hogy az elkészítésük után a készüléken megjelenjenek a fényképek vagy videók.
- **Távoli kereső:** Az eszköz távirányítható fényképek és videók távolból történő készítéséhez.



A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

- **Fehéregyensúly:** Válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték:** Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Rácsvonalak:** Megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Hangerő gomb:** Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Hangvezérlés:** A készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Súgó:** A fényképezőgép használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Beállítások törlése:** A fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.


Galéria

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok 🎬 ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

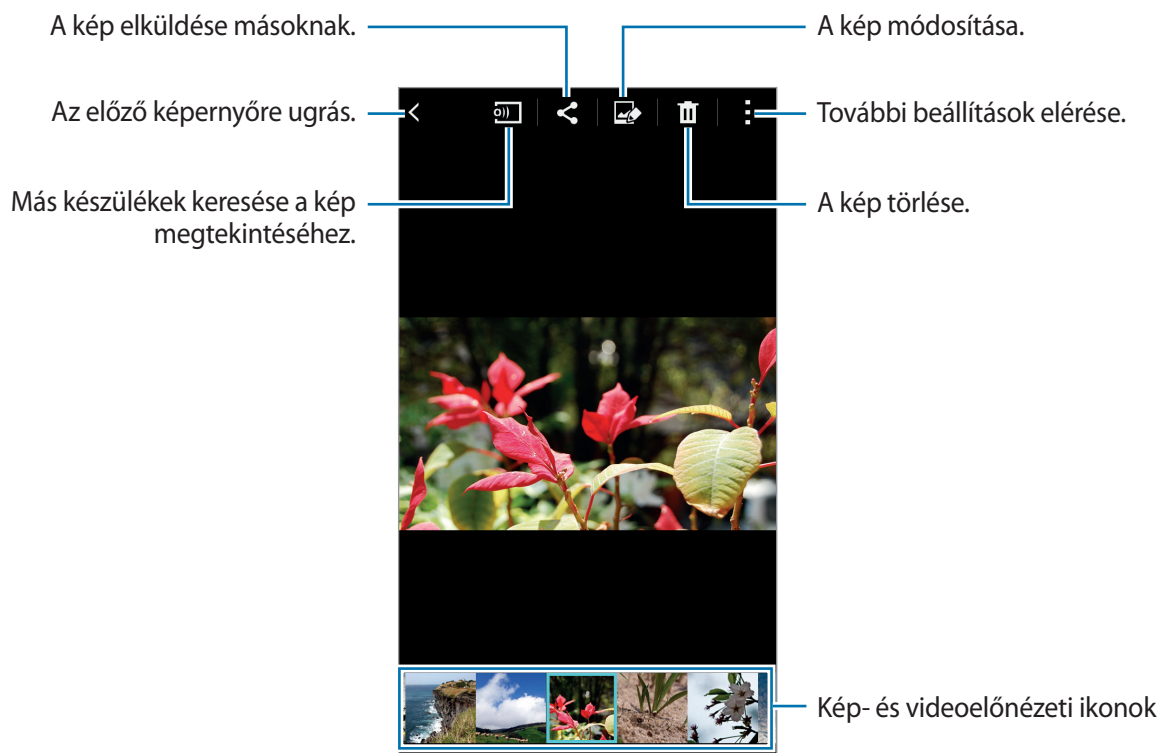

Biztonsági asszistens


Vészhelyzet üzemmód

A vészhelyzet módról

Ennek a módnak használatával megnövelheti készüléke készenléti idejét vészhelyzet esetében. A mód bekapcsolásával a képernyő fényereje lecsökken, és az akkumulátor fogyasztása egyes funkciók korlátozásával mérsékelődik. Továbbá bekapcsolhatja a vakut, hangriasztást indíthat el, és elküldheti helyzetét üzenetben.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik lehetőségként az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszistens** → **Vészhelyzet üzemmód** elemet, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

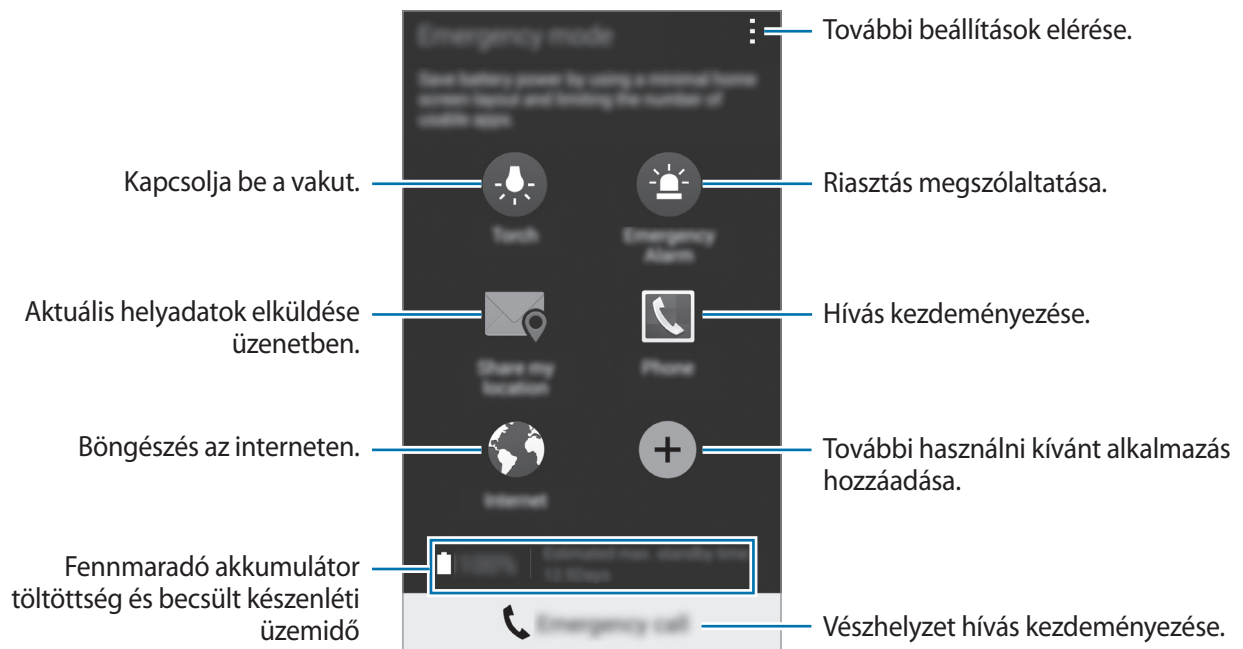



A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik megoldásként érintse meg a **⋮ → Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. A vészhelyzet mód kikapcsolva.

Vészhelyzeti üzenet

Tudnivalók a vészhelyzeti üzenetről

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet. A Bekapcsoló gomb háromszori megnyomásával üzenetet küldhet az elsődleges segélykérési névjegyekben szereplő számokra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások → Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

Elsődleges névjegyek hozzáadása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások → Biztonsági asszisztens** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Kiemelt névjegyek kezelése → Kiemelt névjegy létrehozása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Új névjegy** lehetőséget, írja be a kapcsolati információkat, vagy érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** opciót, ha meglévő névjegyet elsődleges kapcsolatként kíván megadni.

Segélykérő üzenet beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások → Biztonsági asszisztens → Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót. Válassza ki a segélykérő üzenetben szerepeltetni kívánt tartalmat.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld az elsődleges segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

Értesítés rossz időjárásról (Geo info)

Tudnivalók a rossz időjárási értesítésről (Geo info)

A funkció segítségével értesítéseket fogadhat a környékbeli természeti katasztrófák esetén.



- A funkció azonosítja a tartózkodási helyét és információkat biztosít a területen esetleg előforduló súlyos időjárási körülményekről. A biztosított információk eltérhetnek az adott helyen található szolgáltató függvényében.
A súlyos időjárási körülményekről szóló információk megnézéséhez, valamint azon régió és nyelv megtekintéséhez ahol és amelyen az információ rendelkezésre áll, látogassa meg a www.samsung.com/geonews weboldalt.
- A rossz időjárási értesítések fogadásához kapcsolódjon a készülékkel Wi-Fi vagy mobil hálózatra.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Értesítések fogadása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszistens** → **Geo info** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Geo info** kapcsolót.

Előugró értesítések

Jelölje be az **Geo info előugró értesítései** lehetőséget.

Az eszköz előugró ablakban jeleníti meg a súlyos időjárási körülményekről szóló értesítéseket. A felugró ablakból vészhelyzeti hívás kezdeményezhető vagy segélykérő üzenet küldhető az előre beállított névjegyekre.

A Geo info widget használata

A **Geo info** widgetben megtekinthetők a helyadatok és a régióra vonatkozó, súlyos időjárási körülményekről szóló információk.

A Kezdőképernyőn léptessen balra és érintse meg a **Geo info** widgetet.

Hasznos alkalmazások és funkciók

Gyerek mód

A Gyerek mód elindítása

Használja ezt az alkalmazást a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezet biztosítására bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával.

A widget használata előtt le kell töltenie azt a telepítéshez. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Gyerek mód** → **Telepít** opciókat. Ha telepítette a widgetet, az megjelenik a kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn is.

A Gyerek mód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy az Alkalmazások képernyőn


Amikor első alkalommal futtatja ezt az alkalmazást, érintse meg a képernyő alján **PIN beállítása** lehetőséget. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha a **Gyerek mód** widget hibásan lett telepítve, a telepítés megismételhető. Érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintse meg hosszan **Gyerek mód** widgetet. Húzza a widgetet a Kezdőképernyőre és érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget az újra-telepítés érdekében.

Gyerek mód kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a Gyerek mód minden alkalmazásának eléréséhez.

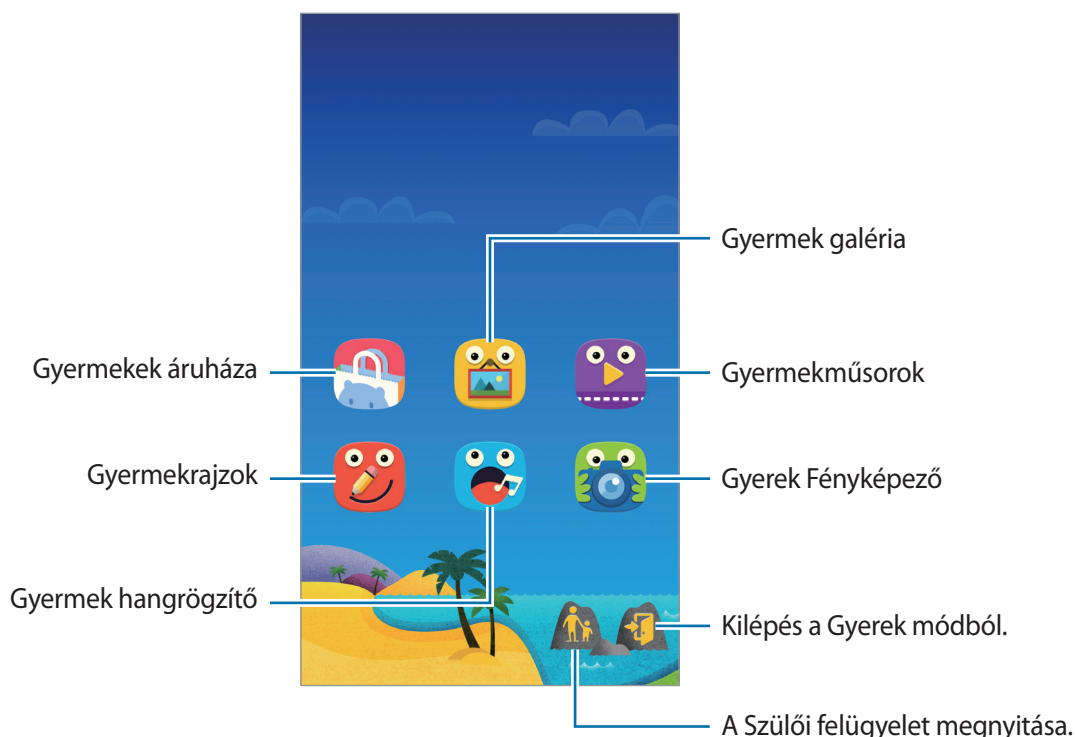

Gyerek mód képernyője

Lapozzon jobbra a kezdőképernyőn a Gyerek mód játéktér megnyitásához.

Interakcióba léphet karakterekkel, háttérobjektumokkal és egyébekkel.

Szülői felügyelet

Használja ezt a funkciót korlátozások megadásához a Gyerek mód számára, melyekkel ellenőrizheti a hozzáférést a tartalmakhoz és alkalmazásokhoz. Módosíthatók a Gyerek mód beállításai, használati korlátok, és egyéb.

A kezdőképernyőn érintse meg  és adja meg a PIN-t.

A szülői felügyeletből való kilépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot.

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken. Különbféle effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a  lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a  ikont, és alkalmazza a keresési mező alatti szűrőket.

A keresési eredmények listájának frissítéséhez érintse meg a  → **Frissítés** lehetőséget.

Beállíthatók a keresési paraméterek az elérhető szűrők használatával vagy kiválaszthatók a keresési kategóriák. Érintse meg a  → **Beállítások** → **Szűrők kiválasztása** vagy **Keresési kategória kivál.** lehetőséget.

S Tervező

Események vagy feladatok létrehozása


1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy tennivalókkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a  lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása:** Adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása:** Rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

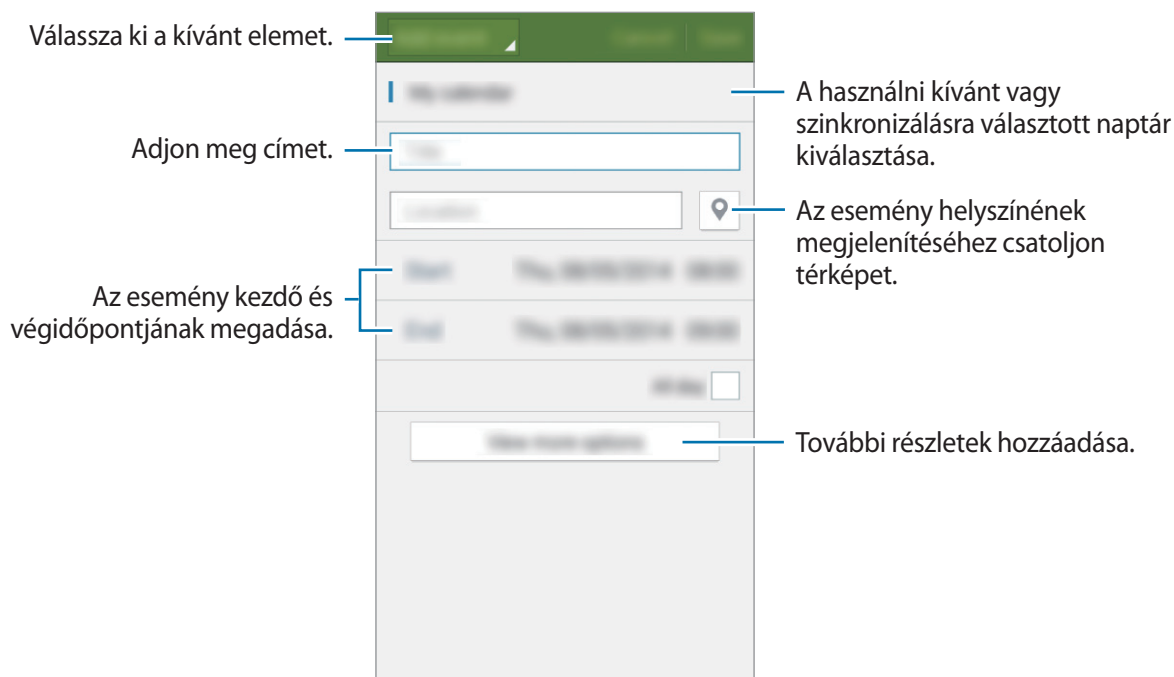

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Az események és tennivalók szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az **⋮ → Szinkronizálás** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a **⋮ → Naptárak → Fiók hozzáadása**. Ezután válassza ki az ismerőst, és jelentkezzen be. Ha az ismerős hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a neve mellett.

Egy fiók szinkronizálási opciójának módosításához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások → Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókszolgáltatót.

S Health

Bevezetés

Az S Health segít egészségi és fittségi állapotának kezelésében. Beállíthatja a fitneszgyakorlatok célkitűzéseit, ellenőrizheti eredményeit és nyomon követheti általános egészségi és fittségi állapotát.

Az S Health elindítása

Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Health** lehetőséget.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az eszköz a fizikai statisztikái alapján kiszámítja a normál alapanyagcserét (BMR), és javaslatot tesz a napi kalóriabevitelre. A javaslat nem biztos, hogy minden korosztály, testtömeg összetétel vagy táplálkozási igényű személy számára megfelelő.

Az S Health kezdőképernyője

Az S Health menükben megtekintheti a főbb információkat, a parancsikonokon keresztül pedig közvetlenül elérheti az S Health menüit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Health** lehetőséget. Érintse meg a → **Kezdőképernyő** elemet.



Az S Health funkcióira vonatkozó további információk eléréséhez nyissa meg az S Health főképernyőjét, majd érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

További információk

- Az ilyen adatgyűjtés kizárólag a kért szolgáltatás biztosítására korlátozódik, beleértve az egészségmegőrzést célzó járulékos információkat, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését és statisztikai kiértékelését, valamint jobb szolgáltatások fejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókjába az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpontban az Adatok alaphelyzetbe állítása opcióval kitörölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- A közösségi oldalakon megosztott, vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben olyan vezeték nélküli csatlakozást használ mint pl. Bluetooth vagy ATN+, a készülék más készülékekkel elektromos interferencia által zavarhatják egymást. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- A S Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.
- Az elérhető S Health funkciók és szolgáltatások az Ön térségében hatályban lévő helyi törvényektől és szabályoktól függően változhatnak.
- Térségtől függően előfordulhat, hogy az S Health egyes funkciói nem érhetők el.
- Az S Health funkciói kizárólag fitnessz és információs célokat szolgálnak, betegség és egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegség gyógyítására, tünetek enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmasak.

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

A hozzáférést kikapcsolhatja, amennyiben megnyomja a Kezdőlap gombot, megérinti a **⋮ → Settings** lehetőséget és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A nyelv beállítása

Érintse meg a **⋮ → Settings → Language** lehetőséget, majd válassza ki a nyelvet.



A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon piros színűre vált.

Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a parancsot a készülék felismeri, a mikrofon ikon a képernyő alján zöld színnel villog. Ekkor a készülék elvégzi a parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájshólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofons ikont, és mondja bele a "Hi Galaxy" mondatot a készülékbe a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása


A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Internet

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

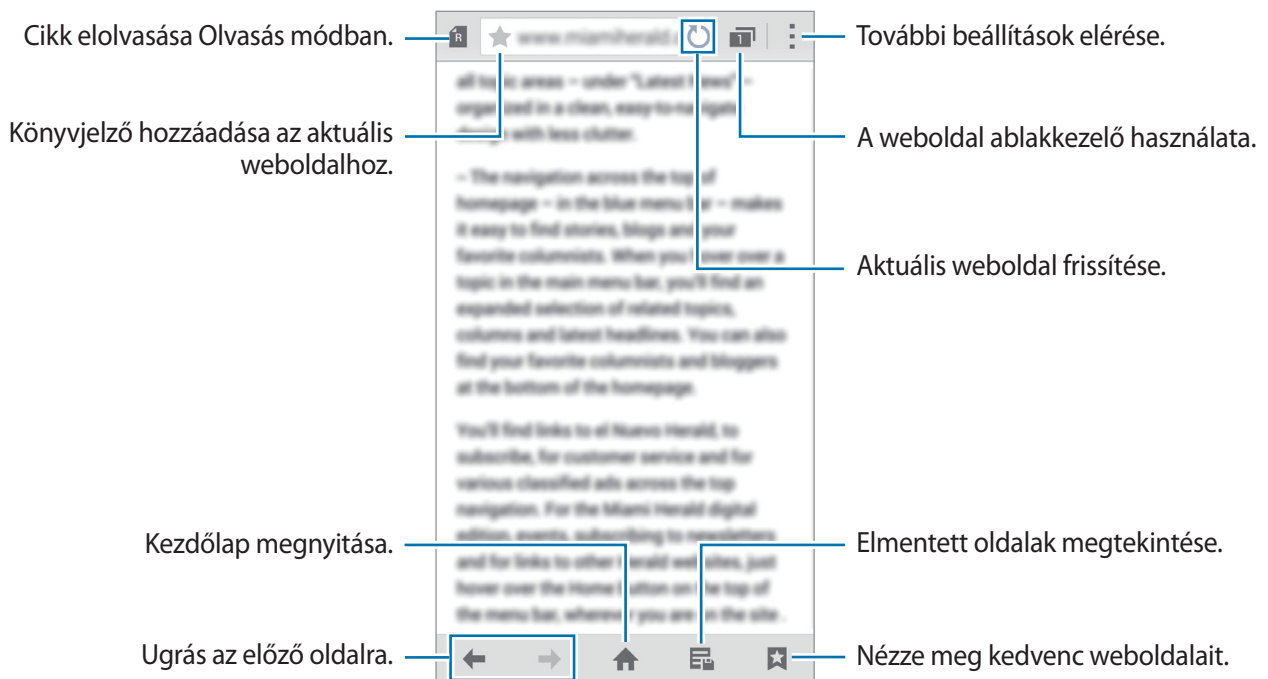


Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

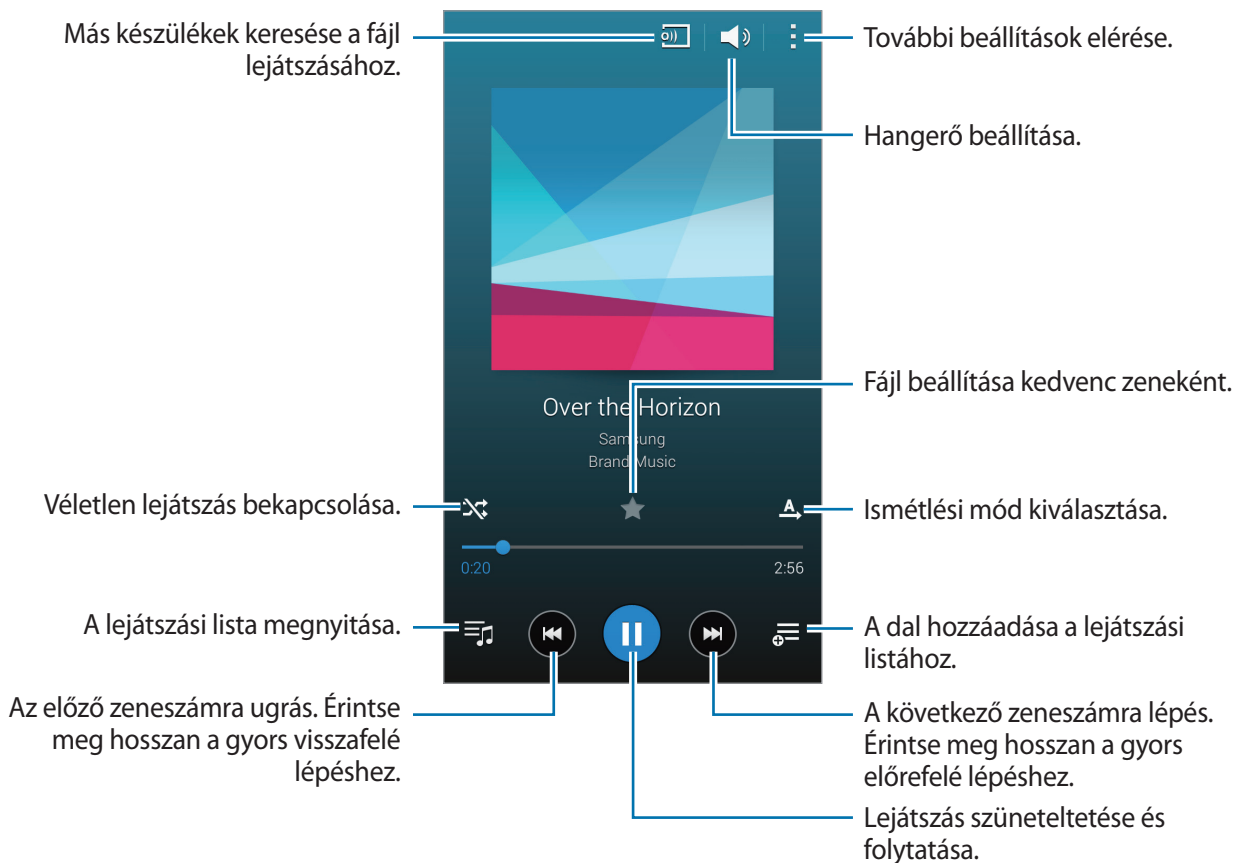

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, azután koppintson az **Intelligens hangerő** lehetőségre.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először bekapcsolja ezt a opciót, érintse meg a **Indítás** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hangtesztbe a hangerő beállításához, majd sípolni kezd. Érintse meg az **Igen** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **Nem** gombot, ha nem hallja azt. Ismétlje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután jelölje be a **Zenehangzás** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.



Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy regisztrált készüléken

A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

A Zene főképernyőn érintse meg az **Eszközök** elemet, majd válasszon egy eszközt a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt zenét. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a dal. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért.



- Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.
- A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Dal elérése egy közeli készüléken

A funkció használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közei eszközök** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közei eszközök** kapcsolót. Lásd a [Közei eszközök](#) részt a további beállításokért.

A Zene főképernyőn érintse meg a **Eszközök** elemet, majd válasszon egy eszközt a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt zenét. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a zeneszám.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.



A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérő**, érintse meg a **Bezár** lehetőséget. Majd érintse meg a **◀** vagy **▶** lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.



Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy regisztrált készüléken

A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

A Videó főképernyőn érintse meg a **Eszközök** elemet, majd válasszon egy eszközt a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt videót. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a videó. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért.



- Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.
- A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Videó elérése egy közeli készüléken

A funkció használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a [Közeli eszközök](#) részt a további beállításokért.

A Videó főképernyőn érintse meg a **Eszközök** elemet, majd válasszon egy eszközt a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt videót. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a **+** ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a  lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** Állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a **×** ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az **ZZ** ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a **:** → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a **+** lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a  ikont.

Órák törlése

Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Ha be szeretné állítani, hogy a készülék a körök alatt csökkentse a képernyő fényerejét, érintse meg a  → **Beállítások** → **Képer. halványan tartása** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Az értesítési hang módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket hozhat létre, majd kategória szerint rendezheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : Kategória létrehozása vagy beállítása.
-  : Képek beszúrása.
-  : Hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet és érintse meg jegyzet tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a  lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.


Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel elvetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

Hangjegyzet felvételekor érintse meg a  egy könyvjelző beillesztéséhez.

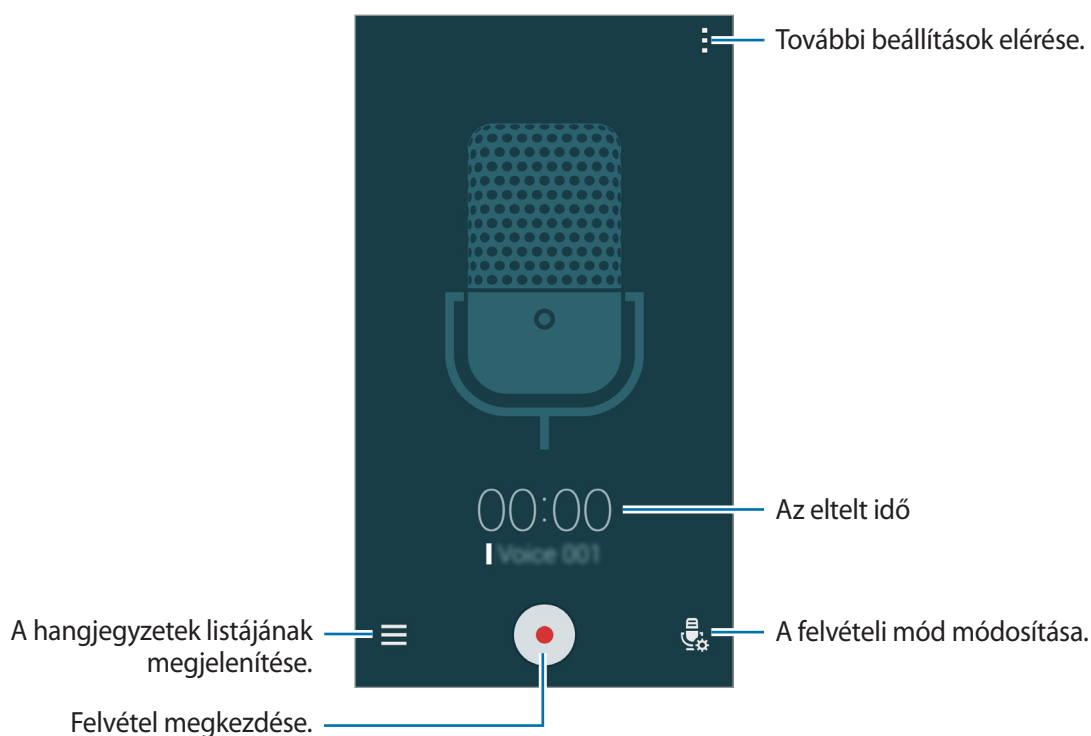

A készüléken a háttérzaj eltüntetésének beállításához érintse meg a  → **Beállítások**, majd jelölje be a **Zajcsökkentés** lehetőséget.

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

-  : Hangos jegyzet vágása.
-  : Hangjegyzet bizonyos szakaszának kiválasztása a végtelenített lejátszáshoz.
- **x1.0** : Lejátszási sebesség beállítása.
-  : Egy csendes szakasz átugrása a hangjegyzetben.
-  : Könyvjelzők beillesztése a hangjegyzetbe.
-  /  : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
-  /  : Az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox felhőalapú tárhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő műveletek állnak rendelkezésre:

-  : Fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a  → **Upload here** lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
-  : Feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg  a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
-  : Fájl megnyitása a kedvencek listájából.
-  : Értesítések megtekintése.

Flipboard

Használja az alkalmazást élő közösségi hálózati frissítések és hírek megtekintéséhez egy személyre szabott magazininformátumban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon a Flipboard főképernyőn a különböző hírek, cikkek és előfizetések közül.

Smart Remote

A Smart Remote szolgáltatásról

Használja ezt az alkalmazást a tévékészülékhez csatlakozáshoz és a készülék távirányítóként történő használatához. A készülékkel elérhetők és kiválaszthatók a tévéműsorok, és vezérelhetők a csatornák.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.



Csatlakozás tévékészülékhez


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Válasszon országot vagy régiót** lehetőséget, és válassza ki az országot és régiót.
- 3 Válassza ki a régiót és válassza ki az adót.
Megjelennek az elérhető tévéműsorok.

Készülék használata távirányítóként

A készülék távirányítóként használatával ki- és bekapcsolhatja a tévékészüléket, böngészhet a csatornák között, vagy beállíthatja a hangerőt.

- 1 A készüléken érintse meg a  → **Folytatás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tévékészülék márkáját.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz, és érintse meg a **TV** ikont. Ezután érintse meg az **Igen, ez a kód működik** lehetőséget, ha a készülék kikapcsolja a tévékészüléket.
Ha a készülék nem kapcsolja ki a tévékészüléket, érintse meg a **Küldje el újból a kódot** vagy **Nem, prób. a köv. kódot** lehetőséget, és ismételje meg ezt addig, míg a tévékészülék felismeri a jelet.
- 4 Válasszon ki egy csatornaforrást.

5 Ha a beállítás befejeződött, érintse meg a  lehetőséget.

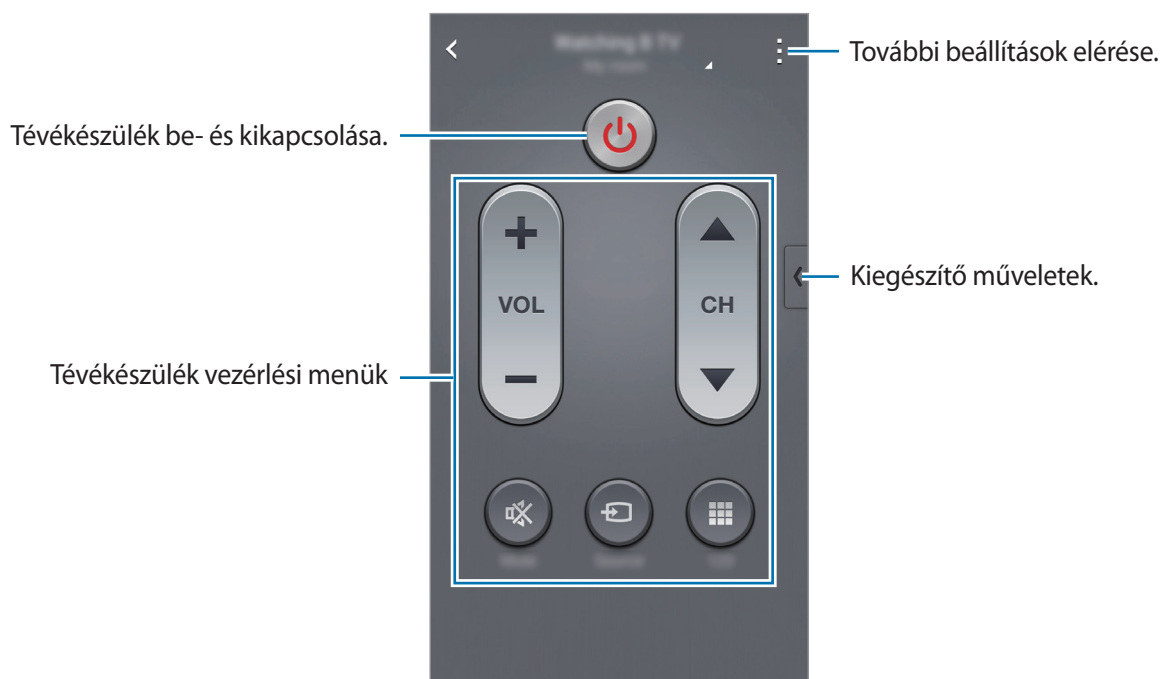

Tévé kezelése a készülék segítségével


Válasszon ki egy tévéprogramot az elérhető programok listájából, hogy megtekinthesse azt a csatlakoztatott tévékészüléken. Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz.

- 1** Érintse meg a **TV-MŰSOROK, FILMEK** vagy **SPORT** elemet, majd fel-, illetve lefelé görgetve válasszon egy kategóriát.
- 2** Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Nézni a tévében** lehetőséget.
A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.
- 3** Érintse meg a  ikont a csatornaváltáshoz vagy a hangerő beállításához.
A távvezérlő panel megjelenik a képernyőn.

Mozgás Zóna

Ezzel az alkalmazással szabadban végezhető tevékenységekkel kapcsolatos funkciók érhetők el, mint például barométer vagy iránytű.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Mozgás Zóna** lehetőséget.

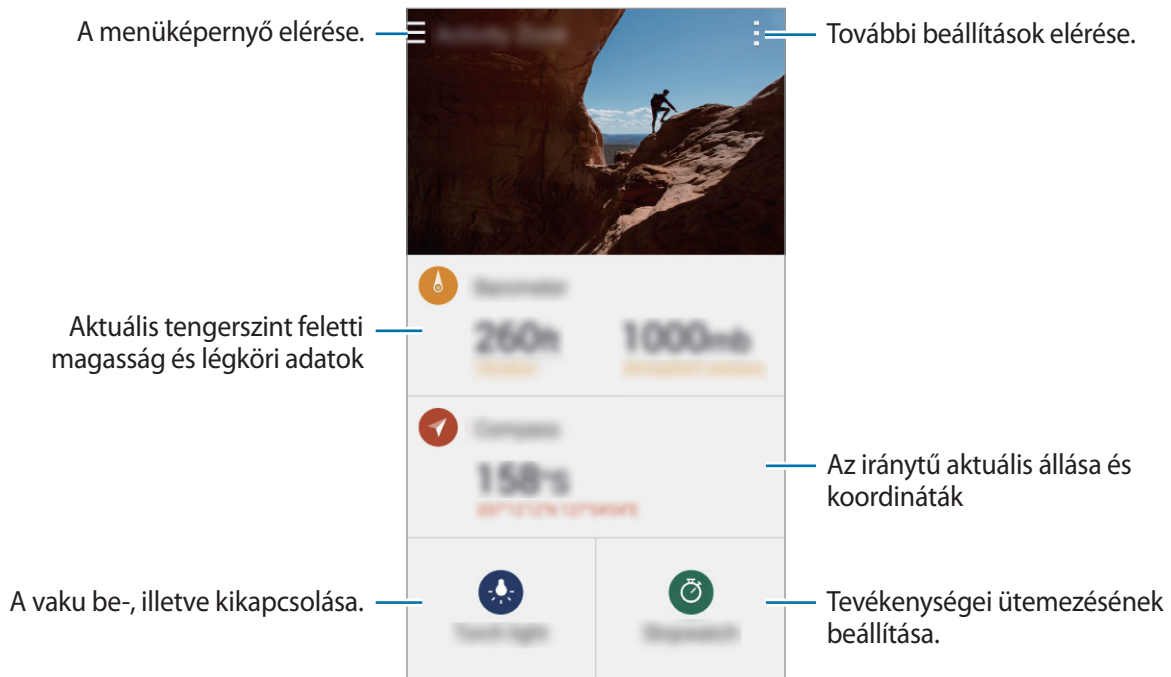

Google alkalmazások

A Google alkalmazásokat kínál szórakozásra, valamint szociális hálózattal és az üzleti világgal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy némelyik Google-alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: [Fiókok beállítása](#).

További információk megtekintéséhez nyissa meg az egyes alkalmazások fő képernyőjét, majd érintse meg a **→ Súgó** elemet.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Google Mail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családjá, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másoltot fényképeiről és videóiról, illetve egyébektől.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play-filmek

A **Play Áruház** alkalmazáson keresztül megtekintheti az eszközön tárolt videókat, valamint különböző, megnézni kívánt tartalmakat tölthet le.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház** segítségével, és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen az Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház** segítségével, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol, és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzon vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** elemet.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.
- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.
Ha készülékét már párosított a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.
- 4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
Több készülék csatlakoztatásához érintse meg a  → **Többszörös kapcsolat** elemet.
A készülék nevének módosításához érintse meg a  → **Eszköz átnevezése** elemet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, válasszon egy eszközt, amelyre a képet át kívánja küldeni, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **Kapcsolat bontása** → **OK** lehetőséget.

NFC

Az NFC-ről

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Helyezze a készülék hátulján található NFC antennát az NFC címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

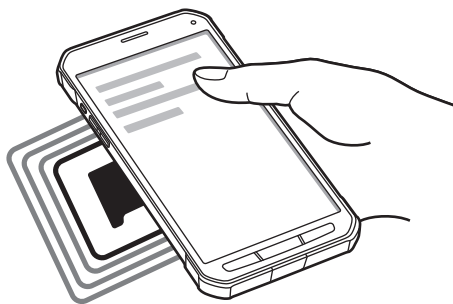

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC címkéket és nem fogad adatokat.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy a szolgáltatással kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Érintse a készülék hátulján található NFC antennát az NFC kártyaolvasóhoz.

Alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához érintse meg az **Érintéses fizetés** lehetőséget és válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Adatok küldése

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** elemet, majd érintse meg az **Android Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját készülékhez.
- 4 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.


S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

- 1 Kapcsolja be a fogadó eszköz S Beam funkcióját.
- 2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
- 3 Érintse meg az **S Beam** elemet, majd érintse meg az **S Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 4 Válasszon egy fájlt, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját a készülék NFC antennájához.
- 5 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét a fájl elküldéséhez.



- Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.
- Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

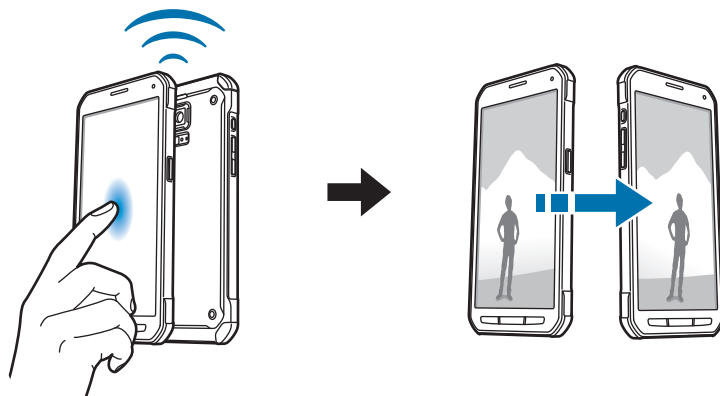

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre. Kényelmesen megoszthatja az eszközön eltárolt tartalmat számítógépekkel.



- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkció aktív.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth-készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

Csatlakozás más eszközökhöz

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Wi-Fi, illetve Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, és az eszköz megkeresi a közelben levő eszközöket.

- 2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

A közeli készülékek számára a készülék keresésének engedélyezéséhez és a csatlakozáshoz érintse meg a  → **Mindig kapcsolódásra kész** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Mindig kapcsolódásra kész** kapcsolót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a  ikont, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Készülékek leválasztása

A Gyors kapcsolódás funkció kikapcsolásához érintse meg a képernyő tetején levő  ikont. Másik megoldásként a  lehetőséget is választhatja.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.
- 2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.
- 3 Válasszon egy média kategóriát.
- 4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.
A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

Csatlakozás tévékészülékhez


Csatlakoztassa a készüléket tévékészülékhez, és használja a készüléket távirányítóként.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.
Ellenőrizze, hogy a tévékészülék be legyen kapcsolva.
- 2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a tévékészüléket.
Ha a készülék csatlakoztatva van a tévékészülékhez, egy távirányító elrendezés jelenik meg a képernyőn.
Amikor csatlakoztatja a készüléket a tévékészülékhez első alkalommal, érintse meg a **Távvezérlő beállítása** lehetőséget. A készülék csatlakoztatásának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Vezérelje a csatlakoztatott tévékészüléket a távirányító segítségével.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync segítségével.

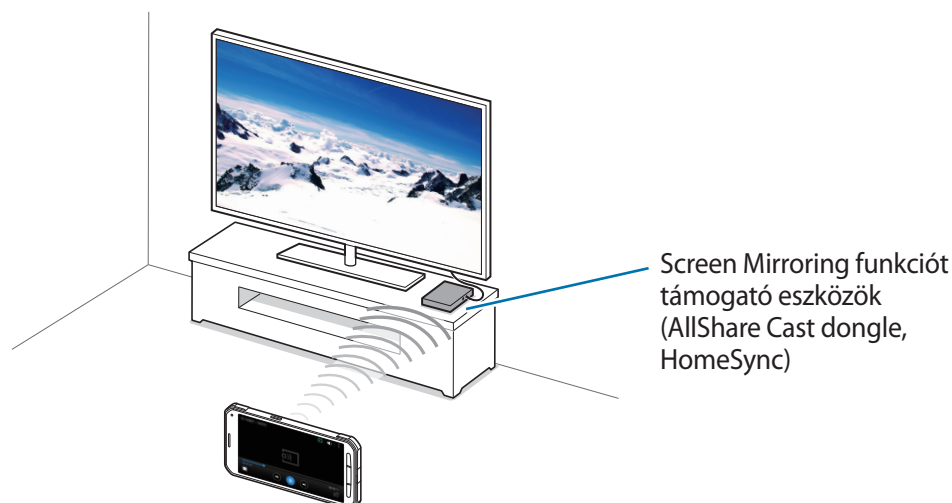

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt az eszközt egy tévékészülékhez csatlakoztatná, kösse össze a tévékészüléket egy Screen Mirroring funkciót támogató eszközzel. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható tartalmak megtekintésére egy Allshare Cast dongle-höz csatlakoztatott tévékészüléken.

- 1 Az AllShare Cast dongle eszközt HDMI-kábellel kell a tévékészülékhez csatlakoznia.
- 2 A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.
- 3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget. Megjelennek az érzékelt készülékek.
- 4 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.
Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a hardverkulcs nevét a listán és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.
- 5 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Mobil nyomtatás

Az eszközt Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül egy nyomtatóhoz csatlakoztatva képeket vagy dokumentumokat nyomtathat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtató beépülő modulok hozzáadása

Adja hozzá az eszközhöz csatlakoztatni kívánt nyomtatók beépülő moduljait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyomtatás** → **+** elemet, majd keressen egy nyomtató beépülő modult a **Play Áruház** szolgáltatásban. Válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd telepítse.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyomtatás** elemet, válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a jobb felső részen látható kapcsolót az aktiváláshoz. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, érintse meg a **→** → **Nyomtató hozzáadása** → **+** elemet, adja meg az adatokat, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a **→** → **Beállítások** elemet.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **→** → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

Az eszköz frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele számítógépre

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies program indításához kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra a számítógépen.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válassza ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.



Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be Samsung-fiókjába.

Érintse meg a **Samsung account** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, jelölje be a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.



Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Fiókok** → **Samsung account** → **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **Visszaállítás most** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: [Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont.

Rácsos elrendezésű, különálló füleket tartalmazó vagy lista elrendezésű nézetmód közül választhat. Érintse meg a **☰** → **Megtekintés** elemet, majd válassza ki a nézetmódot.

GYORSBEÁLLÍTÁS

Megtekintheti kedvenc beállítási opcióinak listáját.

A kedvenc beállítási opciók listájának szerkesztéséhez érintse meg a **☰** → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget, válasszon ki egy beállítást, majd érintse meg a **Ment** elemet.

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Keresés:** Elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct:** Fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása:** Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó:** A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Letöltés gyorsító

A készülék beállítása a fájlok Wi-Fi- és mobilhálózatokon egy időben történő letöltésére.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Letölt.gyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letölt.gyorsító** kapcsolót.



A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

- **Sebesség info elrejtése.:** A készülék beállítása, hogy letöltésgyorsító üzemmódban ne jelenítse meg az adatátviteli sebességet egy felugró ablakban.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** A Bluetoothon fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése:** A készülék nevének módosítása.
- **Súgó:** A Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információhoz lásd: [Internetmegosztás és Mobil hotspot](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot:** Az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás:** A készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás:** A készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** A mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** Adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** Alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok:** Válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK:** Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **HELYMEGHATÁROZÁS:** Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kézi beállítása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót.

- **Android Beam:** Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.
- **S Beam:** Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).
- **Érintéses fizetés:** Az alapértelmezett fizetési mód beállítása mobil fizetésekhez.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Közei eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja. Az összes eszköznek támogatnia kell a Wi-Fi direct szabványt, vagy ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz kell kapcsolódniuk.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Közei eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közei eszközök** kapcsolót.

- **ESZKÖZ NÉV:** A készülék nevének megadása.
- **Megosztott tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáféréstől letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** A médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat vagy kézzel hozzáadhat egyet a fájlok nyomtatásához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Screen Mirroring** lehetőséget.

HANGOK ÉS KIJELZŐ

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód:** Állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő:** Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** A rezgő értesítés erősségének beállítása.

- **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja:** A beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok:** A készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** Hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés:** A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangjelzés érintéskor:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor:** A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK:** Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Zenei effektusok:** Zenékre alkalmazott hanghatás kiválasztása.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Betűtípus:**
 - **Betűstílus:** A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Képernyő elforgatása:** A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyőmód:**
 - **Adapt Display:** Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
 - **Dinamikus:** Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
 - **Normál:** Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.

- **Professzionális fénykép:** Használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
- **Mozi:** Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Automatikus színtónus:** A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő:** Képernyővédő indítása az eszköz töltése közben.
- **LED jelzés:**
 - **Töltés:** Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, töltés alatt lévő akkumulátor esetén.
 - **Az akkumulátor lemerült:** Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, lemerült akkumulátor esetén.
 - **Értesítések:** Az értesítési fény bekapcsolása a készüléken, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
 - **Hangfelvétel:** Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása a készüléken hangjegyzet készítésekor.
- **Érintési érzékenység növ.:** A készülék beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.



A készülék érintésekor viselt anyagtól függően bizonyos parancsok nem biztos, hogy felismerésre kerülnek.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

- **Kezdőképernyő:** Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása:** A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő:** A kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár:** A képernyő lezárási módjának változtatása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Második óra:** A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
- **Óra mérete:** Óra méretének módosítása.
- **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Fényképező gyorsgombja:** A készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus:** Válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **További információk:** Az eszköz beállítása információk kijelzésére a zárolt képernyőn, megjelenítve az időjárást vagy lépésszámlálást az S Health Sétatárs használatakor.
- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Több ablak

Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Több ablak**, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót.

- **Több ablak nézetben nyit:** A **Több ablak** funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban. Valamint az üzenetek csatolmányainak megtekintésekor a készülék bekapcsolja ezt a funkciót.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítési panel** lehetőséget.

- **Fényerő beállítása:** A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
- **Javasolt alkalmazások:** A készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.:** Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Beállíthatja a készüléket az Eszköztár használatára.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Eszköztár** kapcsolót.

eszköztárban megjelenítendő alkalmazáslista megtekintése. Az alkalmazáslista szerkesztéséhez érintse meg a **Szerk.** lehetőséget.

Egykezes használat

Az egykezes mód bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen használja az eszközt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Egykezes használat** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Egykezes használat** kapcsolót.

TESTRESZABÁS

Egyszerű üzemmód

Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.

- **Normál üzemmód:** Készülék beállítása normál módra.
- **Egyszerű üzemmód:** Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.
- **EGYSZERŰ ALKALMAZÁSOK:** Alkalmazások kiválasztása az egyszerűbb elrendezéshez.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülékkel használhatóságának javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

- **Látás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **TalkBack:** A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások** → **A „Felfedezés érintéssel” útmutató indítása** elemet.
 - **Sötét képernyő:** Állítsa be úgy a készüléket, hogy a kijelző mindig kikapcsoljon, hogy a tartalma magánügy maradjon.
 - **Gyors billentyűbevitel:** A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi az ujját a billentyűzeten lévő karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.
 - **Jelszavak kimondása:** A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.

- **Nagyítási gesztusok:** A képernyő felnagyítása, illetve belenagyítás egy meghatározott területbe.
- **Emlékeztető:** Ezzel a funkcióval kaphat figyelmeztetéseket a bizonyos ideig nem ellenőrzött értesítésekre.
- **Színek invertálása:** A láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció:** Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói:** Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.
- **Hallás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **Értesítés villanással:** Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.
 - **Minden hang kikapcsolása:** Beállíthatja a készüléket az összes hang, például média hangok vagy hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.
 - **Hallókészülékek:** A hangminőség javítása az eszköz és a hallókészülék közötti interferencia csökkentésével.
 - **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Hangbalansz:** Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.
 - **Monó hang:** Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át.
 - **Bébiőr:** Állítsa be, hogy a készülék érzékelje a baba sírását és rezegtetéssel figyelmeztesse.
 - **Automatikus rezgés:** A beállítást választva az eszköz rezeg amikor a letöltött alkalmazások, mint a játékok, hangot adnak.

- **Kézügyesség és műveletek:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
 - **Segítő menü:** A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
 - **Érintés nélküli ébresztés:** A képernyő bekapcsolása kezének az eszköz felső részén lévő érzékelő feletti mozdításával. Ez a funkció csak a belső érintőképernyőn érhető el.
 - **Intelligens görgetés:** Állítsa be ezt a funkciót a képernyőn fel és le léptetéshez fejbólintással vagy a készülék megdöntésével. Ez a funkció csak a belső érintőképernyőn érhető el.
 - **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
 - **Interaktív vezérlés:** Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.
- **Közvetlen hozzáférés:** A kiválasztott kisegítő menüknek a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával történő megnyitása.
- **Hívások fogadása és befejezése:** Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása
- **Egyérintéses mód:** Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére.
- **Kisegítő lehetőségek:** A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **SZOLGÁLTATÁSOK:** A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Blokkolás üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Blokkolás üzemmód** kapcsolót.

Privát mód

A készülék beállítása a személyes tartalmak mások általi elérésének megakadályozására a privát mód bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót.

- **Feloldási módszer:** Állítsa be vagy változtassa meg a feloldási módszert a privát mód bekapcsolásához.

Aktív gomb

Az Aktív gomb testreszabása a kedvenc alkalmazások megnyitásához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Aktív gomb** lehetőséget.

MOZGÁS

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.

- **Érintés nélküli tallózás:** A képek, honlapok vagy műsorszámok közötti böngészéshez mozgassa a kezét az érzékelő felett jobbra vagy balra.
- **Közvetlen hívás:** Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Némítás/szünet:** A készülék beállítása a bejövő hívások, riasztások, zenék és videók némítására a tenyérmozgásokkal vagy a képernyőről elnézéssel.
- **Felvétel tenyérhúzással:** Beállításával a készülékkel képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn.

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez hosszan mutasson az ujjával egy elemre vagy képernyőre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rámutatás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés:** A készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

RENDSZER

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar:** Az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus csere:** A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Saját gyorsgombok:** Szám parancsikonok beállítása a gyakran használt szövegekhez. A szám billentyű hosszan nyomva tartásával beilleszthetők az előre beállított szövegek.
- **Automatikus nagybetű:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.

- **Billentyűzethúzás:**
 - **Nincs:** A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
 - **Folyamatos bevitel:** Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
 - **Kurzorvezérlés:** A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
 - **Pöccintéses bevitel:** Billentyűzet engedélyezése vagy kikapcsolása számok vagy szimbólumok bevitelére egy gomb hosszan nyomásával, majd ujjával felfelé pöccintéssel.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés:** A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Beállítás visszaállítása:** A Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés:** Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv:** Válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Beszédkimenet:** Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **„Ok Google” felismerése:** A készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés:** Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Bluetooth-fejhallgató:** Beállítja a készüléket a keresési kulcsszavak hanggal, a Bluetooth-headseten keresztül történő bevitelére, ha csatlakozik Bluetooth-headset.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ:** Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Értesítés felolvasása

A készülék beállítása az értesítések hangos felolvasásához bejövő hívások, üzenetek vagy események esetében.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** A idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.

- **Automatikus időzóna:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathoz, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása:** Az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

Biztonsági asszisztens

Engedélyezi a vészhelyzet módot és beállítja a segélykérési névjegyeket és üzeneteket. További információhoz lásd: [Vészhelyzet üzemmód](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

- **Vészhelyzet üzemmód:** Készülék vészhelyzeti módjának ellenőrzése, és energia felhasználás csökkentése az alapvető műveletek, például hívás használatával.
- **Geo info:** Készülék beállítása természeti katasztrófa előrejelzésekre vonatkozó riasztások fogadására.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Segélykérő üzenetek küldése:** A készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb háromszori megnyomásakor segélykérő üzeneteket küldjön.
- **Kiemelt névjegyek kezelése:** A segélykérő üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Audio kimenet:** A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: [Energiatakarékos funkció](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Energiatakarékosság** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód:** Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
- **Ultratakarékos mód:** A készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével egyszerűbb elrendezés és az alkalmazások korlátozott elérésével.



A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy elloptott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
- **SIM-csere jelzése:** A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** A készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** Kártékony tartalom ellenőrzése az alkalmazásokban a telepítés előtt.

- **Írányelv frissítései:** Ezzel a beállítással a készülék ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése:** Készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.
- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez tekintse meg a súgó információkat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

ALKALMAZÁSOK

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelmezett alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: A SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Ha az eszköz lefagy vagy nem reagál, zárja be az alkalmazásokat vagy kapcsolja ki az eszközt, majd ismét be. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt fordulhat elő. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az eszköz vagy az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem nyílik meg próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.